

INTEX® ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρική αντλία αέρος FastFill™

Greek

20
10

Μοντέλο AP620DA 220V – 240V ~ 50Hz 100W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ

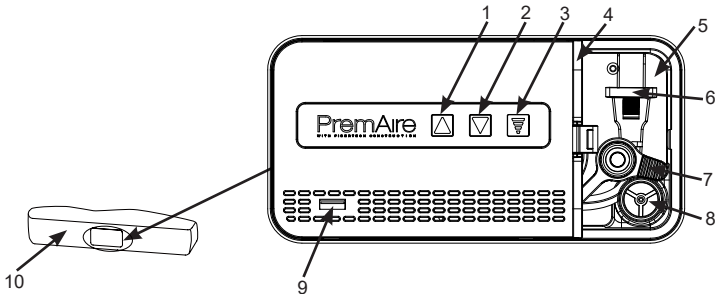
- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΕΝΑ ΝΗΠΙΟ ΓΙΑ ΥΠΙΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑ ΑΕΡΑ.**
- Μην εισάγετε ποτέ εύφλεκτες ουσίες, όπως, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΕΡΟΖΟΛ, στο φουσκωτό στρώμα, επειδή ενέχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης.
- Το προϊόν δεν αποτελεί παιχνίδι. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να αφήνονται χωρίς επίτηρηση, όταν χρησιμοποιούν το φουσκωτό στρώμα.
- Φυλάξτε την τσάντα αποθήκευσης (εάν περιλαμβάνεται) μακριά από μωρά και παιδιά. Η τσάντα αποθήκευσης δεν αποτελεί παιχνίδι. Όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Την διπλώνετε και την αποθηκεύετε σε μέρος στο οποίο δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Μην στεκεστέ, αναπηδάτε ή χρησιμοποιείτε το φουσκωτο στρώμα-κρεβάτι σαν τραμπολίνο.
- Μόνο για οικιακή χρήση. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε στο νερο η κοντα στο νερο. Δεν είναι κανενος ειδους ραφτ.
- Μην τοποθετείτε δίπλα σε σκαλες, πορτες, ακρες επιπεδων και υγρες, αιχμηρες η ευθραυστες επιφανειες. Διατηρείτε επαρκή απόσταση μεταξύ του φουσκωτού στρώματος και άλλων αντικειμένων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παγίδευση.
- Βεβαιώνετε ότι η περιοχή στην οποία θα τοποθετηθεί το στρώμα-κρεβάτι είναι επιπεδή, λεία, οριζόντια και καθαρή απο αιχμηρα αντικειμενα που μπορούν να τραυματισουν το φουσκωτο.
- Κρατάτε τα κατοικίδια μακριά απο το φουσκωτο στρώμα-κρεβάτι. Υπαρχει πιθανοτητα να το σχισουν η να το τραυματισουν με τα νυχια τους.
- Όταν κοιμάστε στις ακρες του στρώματος, υπάρχει λιγότερη σταθερότητα. Προσπαθείτε να κοιμάστε στη μέση.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική αντλία αερος για περισσότερο απο 5 λεπτα καθε φορα, αφηντε να περασουν 15 λεπτα μεχρι να την χρησιμοποιησετε ξανα.
- Την αποσυνδέετε απο το ηλεκτρικο ρευμα.
- Μην φραζετε την διοδο του αερα η μην εισχωρειτε οποιοδηποτε αντικειμενο μεσα στα ανοιγματα.
- Εάν έχει φθαρεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί απο τον κατασκευαστη η απο εξουσιοδοτημενο τεχνικο, ετσι ωστε να αποφευχθει οποιοδηποτε ατυχημα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην φερετε ποτε σε επαφη την ηλεκτρικη αντλια αερος με το νερο. Μην την αφηντε εκτεθειμενη στην βροχη και να την αποθηκευετε παντα σε εσωτερικο χωρο.
- Η συσκευη αυτη δεν προοριζεται για χρηση απο άτομα (μεταξύ των οποίων και παιδιά) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφαλεια τους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το μηχάνημα. Ο καθαρισμός και η συντήρησης του μηχανήματος δεν επιτρέπονται στα παιδιά, χωρίς επίβλεψη.




ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΥΓΗ ΑΣΘΥΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ**20
ΙΟ****Γενικά**

- Η τρόμπια ελέγχεται επίσης μέσω της απομακρυσμένης εφαρμογής Intex Air Mattress από την κινητή σας συσκευή, δείτε το απόσπασμα «Απομακρυσμένη εφαρμογή Intex Air Mattress» για λεπτομέρειες.
- Η υποδοχή ισχύος USB είναι κατάλληλη για τη φόρτιση κινητών συσκευών όπως smartphone και tablet. Ισχύς απόδοσης: 5 V \equiv , 2.0 A.
- Τα φουσκωτά κρεβάτια είναι σχεδιασμένα για προσωπική χρήση και ΔΕΝ είναι σχεδιασμένα για να αντικαθιστούν τα παραδοσιακά στρώματα.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι επίπεδη, καθαρή, χωρίς αιχμηρά αντικείμενα και κοντά σε πρίζα παροχής ρεύματος.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο.
- Για να μην τρυπήσει το αερόστρωμα, μην το σέρνετε ποτέ πάνω στο έδαφος. Σηκώστε το φουσκωμένο αερόστρωμα για να το μεταφέρετε ή να το μετακινήσετε σε άλλη θέση.
- Δεν απαιτείται κάποια συντήρηση της αντλίας αέρα.
- Καθαρίστε το αερόστρωμα μόνο με ένα καθαρό πανί, βουτηγμένο σε διάλυμα με ήπιο σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθόλου χημικές ουσίες.
- Στην περίπτωση επιδιορθώσεων, χρησιμοποιήστε κοινή κόλλα PVC και μπαλώματα. Για τις βελουτέ επιφάνειες: αφαιρέστε πρώτα τη βελουτέ επίστρωση με μία γόμα και μετά εφαρμόστε την κόλλα καιρή το μπάλωμα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ**Περιγραφή εξαρτημάτων:**

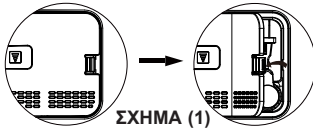
- | | |
|--|--|
| 1. Κουμπί φουσκώματος () | 6. Καλωδιο AC |
| 2. Κουμπί ξεφουσκώματος () | 7. Θύρα τάπα για χειροκίνητο φούσκωμα |
| 3. Κουμπί ρύθμισης ξεφουσκώματος () | 8. Θύρα για χειροκίνητο φούσκωμα |
| 4. Καπάκι θήκης καλωδίου | 9. Υποδοχή ισχύος USB (5 V \equiv , 2.0 A) |
| 5. Χώρος αποθήκευσης καλωδίου | 10. Μπροστινό μέρος φουσκωτού στρώματος |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα. Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

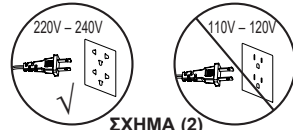
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΟΥΣΚΩΜΑ



1. Ανοίξτε το κάλυμμα θαλάμου καλωδίου γραμμής και αφαιρέστε το καλώδιο. Βλέπτετε σχήμα (1).



ΣΧΗΜΑ (1)



ΣΧΗΜΑ (2)

2. Συνδέετε το καλώδιο AC σε μια πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Βλέπτετε σχήμα (2).
3. Πατήστε το κουμπί φουσκώματος () για το φούσκωμα. Βλέπτετε σχήμα (3).
4. Όταν το φουσκωτό στρώμα φουσκώσει όπως επιθυμείται, πατήστε ξανά «  » για την απενεργοποίηση.

Σημείωση: Η τρόμπτα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου πεντέμισι λεπτά λειτουργίας, όταν αφεθεί χωρίς επιτήρηση ή όταν φουσκώσει εντελώς το φουσκωτό στρώμα.




FIG (3)






FIG (4)



FIG (5)

5. Ξαπλώνετε στο στρώμα και ελεγχτε την ευσταθεια του.
6. Εάν το φουσκωτό στρώμα είναι πολύ σφιχτό, ρυθμίστε πιέζοντας το κουμπί ξεφουσκώματος () για να ξεφουσκώσει. Βλέπτετε σχήμα (4).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έτσι θα ξεφουσκώσει το φουσκωτό στρώμα γρήγορα, πατήστε ξανά «  » για να απενεργοποιησετε μετά από περίπου ένα δευτερόλεπτο. Δοκιμάστε την σύσφιξη και επαναλάβετε για ένα δευτερόλεπτο κάθε φορά μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή σύσφιξη. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία πατώντας το κουμπί ρύθμισης ξεφουσκώματος «  », που θα επιτρέψει στον αέρα να αποδεσμευτεί αργά και για σύντομο χρόνο. Βλέπτετε σχήμα (5). Αυτόματα μετά την ολοκλήρωση θα μεταβεί στην κλειστή κατάσταση, πατήστε «  » εκ νέου για να επαναλάβετε του ξεφούσκωμα μέχρι το φουσκωτό στρώμα να είναι σφιχτό όσο πρέπει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σωστό φουσκωμα του στρώματος αερα.


Οι περιβαλλουσες θερμοκρασιες του αερα επηρεαζουν την εσωτερικη πιεση του στρωματος αερα. Σε χαμηλη περιβαλλουσα θερμοκρασια, ο αερας θα συσταλθει εντος του στρωματος αερα και το στρωμα αερα θα ειναι πιο απαλο: προσθεστε αερα, οπως απαιτειται. Σε υψηλη περιβαλλουσα θερμοκρασια, ο αερας εντος του στρωματος αερα θα διασταλει σημαντικα και το στρωμα αερα θα γινει σκληρο και ενδεχεται να σκασει: αποδεσμευστε αερα προς αποφυγη φθορας στο στρωμα αερα η για να ειναι πιο απαλο. Μην αφηντε το στρωμα αερα εκθετειμενο σε ακραιες θερμοκρασιες (θερμες η ψυχρες).

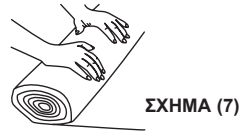

Το ξεχειλωμα αποτελει φυσικο χαρακτηριστικο του βινυλιου. Κατά τη διάρκεια της αρχικής χρήσης το στρώμα ενδέχεται να καταστεί μαλακό και να απαιτηθεί επιπλέον φούσκωμα, προκειμένου να διατηρηθεί η επιθυμητή σκληρότητα. Αυτό αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο, τις πρώτες ημέρες χρήσης. Μην αφήνετε το στρώμα αερα εκθετειμενο σε ακραιες θερμοκρασιες (θερμες η ψυχρες). Οι διαστασεις που δινονται ειναι κατα προσεγγιση και ενδεχεται να ποικιλουν εξαιτιας της θερμοκρασιας του βινυλιου και της θερμοκρασιας του αερα.


περιπτωση, να θεωρηθουν υπευθυνοι για φθορες (οπως τρυπες) στο στρωμα αερα, οι οποιες προκληθηκαν απο αμελεια, φυσιολογικη φθορα η σχισιματα, κακη χρηση η απρο-σεξια, η απο εξωτερικους παραγοντες.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ

1. Συνδέετε το καλώδιο AC σε μια πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Βλεπτετε σχημα (2).
2. Πατήστε το κουμπί ξεφουσκώματος () για το ξεφούσκωμα. Βλεπτετε σχημα (6).

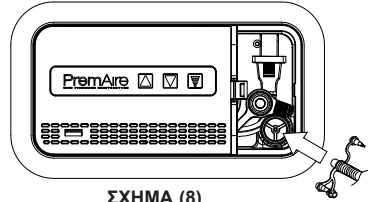


3. Μόλις αφαιρεθεί όλος ο αέρας από το φουσκωτό στρώμα, πατήστε «  » για την απενεργοποίηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τρόμπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου πεντέμισι λεπτά λειτουργίας, όταν αφεθεί χωρίς επιτήρηση.
4. Αφού ξεφουσκώσει τελείως το αερόστρωμα, αρχίστε να το τυλίγετε, ξεκινώντας από την πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την τρόμπα, και προχωρώντας προς την πλευρά που βρίσκεται η τρόμπα. Βλεπτετε σχημα (7).
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα, τυλίξτε το καλώδιο και τοποθετήστε το μέσα στη θήκη αποθήκευσης καλωδίου, κατόπιν κλείστε το κάλυμμα. Εξασφαλίστε ότι το καλώδιο δεν έχει συστραφεί, δεν έχει τσακίσεις ή κόμπους.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ

Εάν δεν υπάρχει ισχύς ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια συνήθης χειροκίνητη τρόμπα ποδιού ή με λειτουργία μπαταρίας συνδεδονάς την στην χειροκίνητη υποδοχή φουσκώματος που βρίσκεται μέσα στο χώρο καλωδίου. Βλεπτετε σχημα (8). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα χώρου καλωδίου.
2. Αφαιρέστε την τάπα από τη θύρα χειροκίνητου φουσκώματος και τοποθετήστε το ακροφύσιο της τρόμπας μέσα στη θύρα. Φουσκώστε το αερόστρωμα στην επιθυμητή σκληρότητα.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην Φουσκωνετε παραπανω απο οσο χρειαζεται. Η στερεότητα πρέπει να είναι περίπου ίδια όπως το επίπεδο που επιτυγχάνεται με την εσωτερική ηλεκτρική τρόμπα.

3. Απομακρύνετε το ακροφύσιο από την υποδοχή χειροκίνητου φουσκώματος και κλείστε το πώμα και το κάλυμμα καλωδίου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Ξεφουσκωνετε το προιον ακολουθωντας τις οδηγιες ξεφουσκωματος.
2. Διατηρειτε το φουσκωτο στρωμα-κρεβατι σε καθαρο και στεγνο περιβαλλον.
3. Απλωστε το κρεβατι οριζοντια με την μερια αναπαυσης να κοιταζει προς τα πανω και ακολουθηστε τα βηματα διπλωματος στις φιγουρες (9 - 13). Το διπλωνετε πολυ προσεκτικα και χαλαρα, χωρις να προκυπτουν ζαρες. Αποφευγετε να το δενετε σφιχτα, ετσι ωστε να το προστατευετε απο τυχον φθορες.



4. Βαλτε το φουσκωμενο στρωμα στη θηκη του και φυλαξετε το σε ξηρο και μερος.

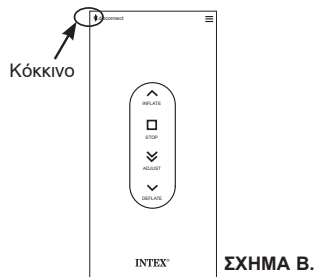
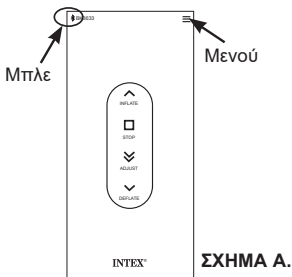
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδηγός χρήσης Απομακρυσμένη εφαρμογή Intex® Air Mattress Remote

Κωδικό QR της εφαρμογής

Η εφαρμογή σας επιτρέπει να χειρίζεστε και να ελέγχετε την ηλεκτρική τρόμπτα μέσω Bluetooth από μια κινητή συσκευή. Τηρήστε τα κάτωθι βήματα για την εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής:

- 1) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή, εξασφαλίστε ότι η τρόμπτα αέρα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και η λυχνία του πάνελ διεπαφής είναι αναμμένη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρήστε την κινητή συσκευή εντός εμβέλειας 5 μ. (16ft) από το φουσκωτό στρώμα ώστε να διασφαλίσετε καλό σήμα και συνδεσιμότητα.
- 2) Σαρώστε τον κωδικό QR της εφαρμογής που βρίσκεται στο πάνελ τρόμπτας ή στο παρόν εγχειρίδιο για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε την «Απομακρυσμένη εφαρμογή Intex Air Mattress» από το App store.
- 3) Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε το φουσκωτό στρώμα που θα συνδεθεί από τη λίστα «Προσθήκη προϊόντος». Πατήστε στην ονομασία του φουσκωτού στρώματος για να το μετονομάσετε για εύκολη ταυτοποίηση. Μπορείτε να πραγματοποιείτε σύνδεση μόνο σε ένα φουσκωτό στρώμα κάθε φορά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κινητές συσκευές με παλαιότερο λειτουργικό σύστημα, μπορεί να σας ζητηθεί να επιτρέψετε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία και στις πληροφορίες της συσκευής σας. Εάν γίνει αυτό, επιτρέψτε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία και στις πληροφορίες της συσκευής ώστε να πραγματοποιήσετε μια επιτυχή σύνδεση μεταξύ της συσκευής και της ηλεκτρικής τρόμπτας του φουσκωτού στρώματος.
- 4) Λειτουργία διεπαφής ελέγχου εφαρμογής:
 - **ΦΟΥΣΚΩΜΑ (^):** Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φουσκώματος. Όταν ολοκληρωθεί το φούσκωμα, αγγίξτε το κουμπί " □ " για να σταματήσετε την αντλία.
 - **ΣΤΟΠ (□):** Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να σταματήσετε οποιαδήποτε στιγμή την τρόμπτα.
 - **ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (≡):** Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να αποδεσμεύσετε σταδιακά μια μικρή, σύντομου χρόνου ποσότητα αέρα.
 - **ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ (v):** Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ξεφουσκώματος. Όταν ολοκληρωθεί το ξεφούσκωμα, αγγίξτε το κουμπί " □ " για να σταματήσετε την αντλία.



1. Αγγίξτε το εικονίδιο μενού στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε γλώσσα για να αλλάξετε τη γλώσσα διεπαφής ελέγχου της εφαρμογής. Βλεπετε σχημα Α.
2. Ένα μπλε εικονίδιο Bluetooth υποδηλώνει μια επιτυχή σύνδεση ενώ ένα κόκκινο εικονίδιο υποδηλώνει μια αποτυχημένη σύνδεση. Βλεπετε σχημα Α - Β. Ανατρέξτε στο απόσπασμα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» για λεπτομέρειες.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η σύνδεση Bluetooth απέτυχε	<ul style="list-style-type: none"> • Το Bluetooth της κινητής συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένο. • Εκτός εμβέλειας. • Η τρόμππα δεν έχει ενεργοποιηθεί. • Το συνδεδεμένο Bluetooth δεν είναι το Bluetooth της τρέχουσας τρόμππας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή. • Εξασφαλίστε ότι η κινητή συσκευή βρίσκεται εντός εμβέλειας 5 μ. (16ft) από το προϊόν με το οποίο θα γίνει σύνδεση. • Εξασφαλίστε ότι η τρόμππα είναι ενεργοποιημένη. • Εξασφαλίστε ότι η σύνδεση Bluetooth της τρόμππας αντιστοιχεί στην τρόμππα του φουσκωτού στρώματος με το οποίο θα συνδεθεί. • Κλείστε την εφαρμογή, επανεκκινήστε την εφαρμογή και προσπαθήστε ξανά να συνδέσετε το φουσκωτό στρώμα με την κινητή σας συσκευή.
Η εφαρμογή δεν λειτουργεί ή δεν ανταποκρίνεται	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν φορτώνεται η εφαρμογή. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πραγματοποιήστε αναγκαστική αποχώρηση από την εφαρμογή, επανεκκινήστε την και προσπαθήστε ξανά να συνδέσετε το φουσκωτό στρώμα με την κινητή σας συσκευή. • Απεγκαταστήστε την εφαρμογή και επανεγκαταστήστε την.
Η εφαρμογή δεν μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής για να ολοκληρώσει τη σύζευξη	<ul style="list-style-type: none"> • Μη συμβατό λειτουργικό σύστημα κινητών συσκευών (μόνο συσκευές Android). 	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τη σωστή έκδοση λειτουργικού συστήματος (μόνο για συσκευές Android): <ol style="list-style-type: none"> α. Για όλες τις συσκευές Apple, ανεξάρτητα από την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, <u>ΔΕΝ χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την τοποθεσία της συσκευής για να ολοκληρωθεί η σύζευξη.</u> β. Για συσκευές Android, απαιτείται μόνο έκδοση 6.0 και μεταγενέστερες, για να έχει η εφαρμογή πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής και να ολοκληρωθεί η σύζευξη.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση στο διαδίκτυο https://www.intexdevelopment.com/support/doc?lst_lang=2.

Δια του παρόντος, η Intex Development Company Limited, δηλώνει ότι το AP620DA συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις του κανονισμού 2014/53/ΕΕ.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sans licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/ an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettensweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitek Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ