

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ INTEX®

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, μην επιτρέπεται σε παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Επιτρέπεται πάντα τα παιδιά και ειδικότερα όσα έχουν κινητικές δυσκολίες.
- Η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση επιτρέπονται μόνο σε ενήλικες. Το προϊόν δεν αποτελεί παιχνίδι.
- Μην επιτρέπεται σε κανέναν να πατήσει, να σταθεί, να καθίσει ή να αναπηδήσει στο προϊόν.
- Απενεργοποιήστε την αντλία, προτού εγκαταστήσετε, επιδιορθώσετε, καθαρίσετε ή ρυθμίσετε το προϊόν.
- Μην φράσετε την έξοδο του προϊόν, όταν η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ.

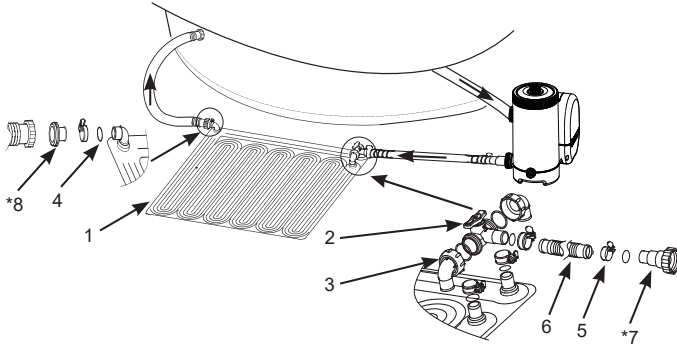

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχήματα παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς. Ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο πραγματικό προϊόν. Δε βρίσκεται υπό κλίμακα.

ΚΩΔ. ΑΝΑΦ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ.	ΚΩΔ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
1	Ηλιακός θερμαντικός τάπητας	1	11956
2	Βαλβίδα παράκαμψης	1	11954
3	Γωνιακός σύνδεσμος	2	11953
4	Στεγανοποίηση σωλήνα	5	10134
5	Σφιγκτήρας σωλήνα	5	11489
6	Σωλήνας	1	11955
*7	Προσαρμογέας Α (μόνο για σωλήνες 1-1/4")	1	10849
*8	Προσαρμογέας Β (μόνο για σωλήνες 1-1/2")	1	10722

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/ia/ an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetteneweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 1

Γενικά

- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο με προκάτ πισίνες. Να μη χρησιμοποιείται σε μόνιμα εγκατεστημένες πισίνες.
- Μέγεθος ηλιακού θερμαντικού τάπητα (επίπεδος, πριν την πλήρωση): 47" X 47" (1.2 m X 1.2 m). Περιοχή επιφανείας: 1 m².
- Κατάλληλος για υπέργειες πισίνες έως 30,280 λίτρα.
- Συμβατός με αντλία με ρυθμό ροής μικρότερο από 5,678 λίτρα/ώρα.
- Αυξάνει τη θερμοκρασία του νερού της πισίνας κατά περίπου 3-5°C, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες περιβάλλοντος.


Προετοιμασία και απαιτήσεις τοποθεσίας

- Επιλέξτε ένα σημείο, όπου ο τάπητας θα δέχεται τη μέγιστη δυνατή ηλιακή ακτινοβολία για καλύτερη απόδοση. Στρέψτε τον ηλιακό τάπητα προς την κατεύθυνση της φυσικής διαδρομής του ηλίου.
- Η επιλεγμένη περιοχή θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από αιχμηρά αντικείμενα, πέτρες και άλλα υλικά, τα οποία ενδέχεται να τρυπήσουν το προϊόν, ενώ θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από σημεία κυκλοφορίας. Διατηρείτε όλα τα κατοικίδια μακριά από το προϊόν.
- Απομακρύνετε τα χόρτα ή άλλη βλάστηση από την επιλεγμένη περιοχή, αφού αυτά θα καταστραφούν κάτω από τον τάπητα, προκαλώντας οσμές και γλίτσα. Ορισμένοι τύποι γρασιδιών, όπως οι ποικιλίες St. Augustine και Bermuda, ενδέχεται να διαπεράσουν την επένδυση του προϊόντος. Το γρασίδι που διαπερνά το προϊόν δεν αποτελεί ελάττωμα κατασκευής.
- Για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, τοποθετήστε ένα μουςαμά ή ένα πατάκι, μεταξύ του εδάφους και του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν στη στέγη οποιουδήποτε κτίσματος ή σε επίπεδο πάνω από τη στάθμη του νερού της πισίνας.

Οδηγίες εγκατάστασης

Αυτές οι οδηγίες προϋποθέτουν ότι η πισίνα και το σύστημα φιλτραρίσματος έχουν ήδη εγκατασταθεί και πως έχει συνδεθεί σωλήνας επιστροφής (είσοδος νερού πισίνας).

- Ξετυλίξτε και τοποθετήστε τον ηλιακό τάπητα στην επιλεγμένη περιοχή, όπου θα εκτίθεται στη μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία. Βλέπε σχ. 1.
- Τοποθετήστε τον ηλιακό τάπητα, μεταξύ του σωλήνα επιστροφής του νερού της πισίνας και της εξόδου της αντλίας φίλτρου, αφού έχει φιλτραριστεί το νερό.
- Τοποθετήστε τη βαλβίδα παράκαμψης πάνω στα 2 ανοίγματα του ηλιακού τάπητα. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο που επισημαίνεται με «Α» στο γωνιακό σύνδεσμο (3) ταιριάζει στο άνοιγμα του ηλιακού τάπητα με την ένδειξη «Α». Ασφαλίστε τη διάταξη της βαλβίδας παράκαμψης (2) στον ηλιακό τάπητα, με τη βοήθεια των σφιγκτήρων σωλήνα (5). Βεβαιωθείτε πως όλοι οι γωνιακοί σύνδεσμοι και όλοι οι σφιγκτήρες σωλήνων είναι καλά συσφιγμένοι. Βλέπε σχ. 2.
- Συνδέστε τη μια άκρη του κοντού σωλήνα (6) στο δεύτερο άνοιγμα της βαλβίδας παράκαμψης (2) και ασφαλίστε το σωλήνα με έναν σφιγκτήρα σωλήνα (5). Βλέπε σχ. 3.
- Προτού αποσυνδέσετε οποιονδήποτε σωλήνα, απενεργοποιήστε το σύστημα φιλτραρίσματος και κλείστε ή καλύψτε όλες τις εισόδους και εξόδους της πισίνας, προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή νερού.

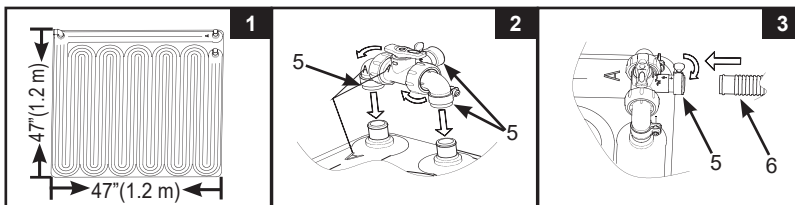


ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Σελίδα 2

Σύνδεση σε σωλήνα 1-1/4" (32 mm) με σφιγκτήρα

1. Αποσυνδέστε το σωλήνα επιστροφής νερού της πισίνας από την έξοδο της αντλίας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του κοντού σωλήνα (6) στην έξοδο της αντλίας. Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα με σφιγκτήρες (5). Βλέπε σχ. 4.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα επιστροφής νερού της πισίνας με την έξοδο του ηλιακού θερμαντικού τάπητα. Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα με σφιγκτήρα (5). Βλέπε σχ. 5. Βεβαιωθείτε πως όλοι οι σφιγκτήρες είναι συσφιγμένοι.

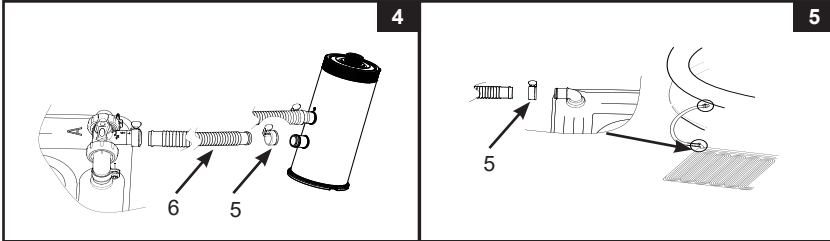**Σύνδεση σε σωλήνα 1-1/2" (38 mm) με προσαρμογέα**

1. Αποσυνδέστε το σωλήνα επιστροφής νερού της πισίνας από την έξοδο της αντλίας.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα A (7) στην έξοδο της αντλίας και την άλλη άκρη του κοντού σωλήνα (6) στον προσαρμογέα A. Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα με σφιγκτήρα (5). Βλέπε σχ. 6.
3. Συνδέστε τον προσαρμογέα B (8) στην έξοδο του ηλιακού θερμαντικού τάπητα. Στη συνέχεια, συνδέστε την άλλη άκρη του σωλήνα επιστροφής νερού στην πισίνα στον προσαρμογέα B (8). Βεβαιωθείτε πως ο σφιγκτήρας (5) και τα παξιμάδια του εύκαμπτου σωλήνα είναι καλά συσφιγμένα. Βλέπε σχ. 7.

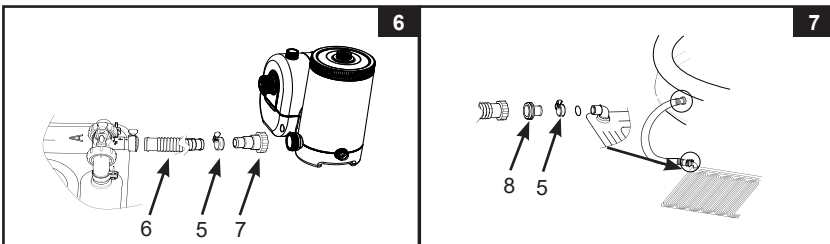
**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

Σελίδα 3


Οδηγίες εγκατάστασης

**269
IO**

1. Ανοίξτε ή αφαιρέστε το κάλυμμα από όλες τις εισόδους και εξόδους της πισίνας και ενεργοποιήστε το σύστημα φιλτραρίσματος. Βεβαιωθείτε πως όλος ο εγκλωβισμένος αέρας θα αποδεσμευτεί από το σύστημα κυκλοφορίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της αντλίας φίλτρου.
2. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τη χειρολαβή της βαλβίδας παράκαμψης (2) στη θέση "☰", έτσι ώστε το φιλτραρισμένο νερό να μπορεί να περάσει μέσα από τον ηλιακό θερμαντικό τάπητα. Βλέπε σχ. 8.
3. Περιστρέψτε αριστερόστροφα τη χειρολαβή της βαλβίδας παράκαμψης στη θέση "☷", έτσι ώστε το φιλτραρισμένο νερό να μην περάσει μέσα από τον ηλιακό θερμαντικό τάπητα αλλά να εισρεύσει απευθείας την πισίνα. Βλέπε σχ. 9.

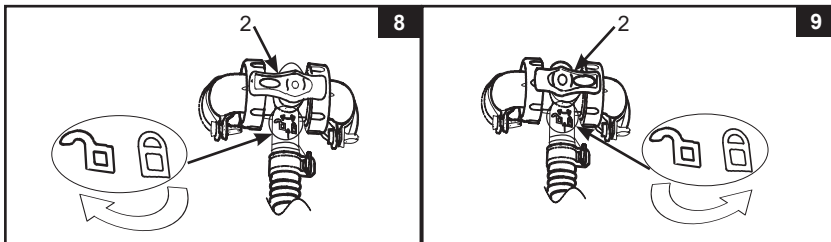

4. Τοποθετείτε κάλυμμα στην πισίνα, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να αποφευχθεί η απώλεια θερμότητας.
5. Για να αυξήσετε την απόδοση, μπορείτε να συνδέσετε δύο ή περισσότερους ηλιακούς θερμαντικούς τάπητες στη σειρά με τον κοντό σωλήνα (6). Βλέπε σχ. 10. Συμβουλευτείτε τον πίνακα του ηλιακού θερμαντικού τάπητα για να διαπιστώσετε πόσοι ηλιακοί τάπητες απαιτούνται.

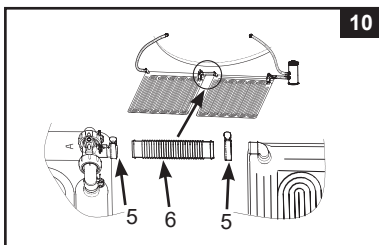

	Ρυθμός ροής αντλίας		Ηλιακός τάπητας (τεμάχια)
	Γαλόνια/ώρα	Λίτρα/ώρα	
Αντλία φίλτρου	330	1,250	1-2
	530	2,006	2-4
	1,000	3,785	3-5
	1,500	5,678	4-6

Οδηγίες συντήρησης, ξεχειμωνιάσματος και αποθήκευσης


1. Απενεργοποιήστε την αντλία και διακόψτε τη ροή νερού προς τον ηλιακό θερμαντικό τάπητα. Αντιστρέψτε τις οδηγίες εγκατάστασης για να αποσυνδέσετε το προϊόν από την πισίνα και την αντλία.
2. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε μόνο διάλυμα νερού και ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιήσετε χημικές ουσίες ή λειαντική βούρσα.
3. Στραγγίστε όλο το νερό από τον ηλιακό θερμαντικό τάπητα. Μην αφήνετε στάσιμα νερά να παγώσουν μέσα στον ηλιακό θερμαντικό τάπητα.
4. Βεβαιωθείτε πως ο ηλιακός θερμαντικός τάπητας και όλα τα εξαρτήματα είναι απολύτως στεγνά, προτού τα αποθηκεύσετε. Αφήστε τον ηλιακό θερμαντικό τάπητα να στεγνώσει καλά στον ήλιο, προτού τον διπλώσετε. Ψεκάστε λίγο ταλκ πάνω στον ηλιακό θερμαντικό τάπητα, έτσι ώστε να μην κολλήσουν τα κομμάτια μεταξύ τους και για να απορροφηθούν τυχόν υπολείμματα υγρασίας.
5. Τοποθετήστε τον ηλιακό θερμαντικό τάπητα επίπεδα και τυλίξτε τον χαλαρά.
6. Για την αποθήκευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αρχική συσκευασία. Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό σημείο αποθήκευσης, προφυλαγμένο από τον παγετό.
7. Στην περίπτωση επιδιορθώσεων, χρησιμοποιήστε κοινή κόλλα PVC και μπαλώματα.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ INTEX**269
IO**

Αριθμός ηλιακών θερμαντικών ταπίτων που συνιστάται για μεγαλύτερες πισίνες. Με βάση 8 ώρες έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία την ημέρα η απόδοση θέρμανσης εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως, και από το εάν η πισίνα καλύπτεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΠΙΣΙΝΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	6' x 20" (183cm x 51cm)	1
	8' x 30" (244cm x 76cm)	1
	10' x 30" (305cm x 76cm)	1
	12' x 30" (366cm x 76cm)	2
	12' x 33" (366cm x 84cm)	2
	12' x 36" (366cm x 91cm)	2
	15' x 33" (457cm x 84cm)	3
	15' x 36" (457cm x 91cm)	3
	15' x 42" (457cm x 107cm)	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5
	86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	1
	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	1
	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)	1
	177-1/4" x 86-5/8" x 33" (450cm x 220cm x 84cm)	2
	10' x 30" (305cm x 76cm)	2
	12' x 30" (366cm x 76cm)	2
	12' x 33" (366cm x 84cm)	2
	12' x 36" (366cm x 91cm)	2
	12' x 39" (366cm x 99cm)	3
	14' x 42" (427cm x 107cm)	4
	15' x 36" (457cm x 91cm)	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	5
	16' x 42" (488cm x 107cm)	5
	16.5' x 9' x 48" (503cm x 274cm x 122cm)	3
	20' x 10' x 48" (610cm x 305cm x 122cm)	4
	14' x 42" (427cm x 107cm)	4
	14' x 48" (427cm x 122cm)	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6
	9'10" x 5'9" x 31-1/2" (300cm x 175cm x 80cm)	1
	157-1/2" x 78-3/4" x 39-3/8" (400cm x 200cm x 100cm)	2
	9' x 15' x 48" (274cm x 457cm x 122cm)	4
	9' x 18' x 52" (274cm x 549cm x 132cm)	5
	16' x 8' x 42" (488cm x 244cm x 107cm)	3

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 5