

Greek

110  
A**ΓΕΝΙΚΕΣ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Να φυλαχτεί για μελλοντική αναφορά.

**C 2500**

Krystal Clear® Αντλία Φιλτρου  
Αριθμός πιστοποιημένου μοντέλου FP634  
220 - 240 V~, 50 Hz, 360 W  
Hmax 5.0 m, Hmin 0.19 m, IPX4  
Μεγ. Θερμοκρασία Νερού 35 °C



Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τα ακολουθα εξαιρετικά προϊόντα της Intex: Πισίνες, Εξαρτήματα Πισίνας, Φουσκωτες Πισίνες και Παιχνίδια Σπιτιού, Στρώματα Αερα και Βαρκες, τα οποία διατίθενται μέσω των εμπορικών αντιπροσώπων μας ή του δικτυακού τόπου μας.

Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

**INTEX®**

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

Προσοχή.....	3
Σχεδίο θέσεων των ξεχωριστων εξαρτηματων.....	4-5
Οδηγίες συναρμολόγησης.....	6-9
Οδηγίες εγκατάστασης.....	10-11
Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας.....	12
Συντήρηση.....	13-14
Φροντίδα Πισίνας και Χημικά Προϊόντα.....	14
Αποθήκευση μεγάλης διάρκειας.....	14
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων.....	15-16
Αντιμετώπιση Συνηθισμένων Προβλημάτων.....	17
Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	17
Περιορισμένη Εγγύηση.....	18

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ****⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**


- Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά και ειδικότερα όσα έχουν κινητικές δυσκολίες.
- Τα παιδιά θα πρέπει να παραμένουν μακριά από αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρικά καλώδια.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το μηχάνημα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του μηχανήματος δεν επιτρέπονται στα παιδιά, χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή αυτή είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ενήλικες.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε υποδοχή γείωσης μέσω διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI) ή συσκευή παραμένουστος ρεύματος (RCD). Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν η υποδοχή διαθέτει προστασία GFCI/RCD. Ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει το GFCI/RCD, ο οποίος έχει μέγιστη διαβάθμιση 30mA. Μην χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή παραμένουστος ρεύματος (PRCD).
- Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από το ρεύμα προτού το αφαιρέσετε, καθαρίσετε, επισκευάσετε ή προβείτε σε τυχόν προσαρμογές στο προϊόν. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Το βύσμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μετά την εγκατάσταση του προϊόντος.
- ΜΗΝ θάβετε το καλώδιο ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο σε σημείο στο οποίο δεν πρόκειται να καταστραφεί από μηχανές κουρέματος, κλαδευτήρια και άλλο εξοπλισμό.
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τεχνικό τμήμα του ή παρόμοιο καταρτισμένο προσωπικό, προς αποφυγή κινδύνου.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, χρονοδιακόπτες, προσαρμογείς βυσμάτων οι μετασχηματιστές βυσμάτων για να συνδέσετε τη μονάδα στο ρεύμα. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη μια κατάλληλα τοποθετημένη έξοδος.
- Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε το προϊόν αυτό όταν βρίσκεστε μέσα στο νερό ή όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
- Το προϊόν αυτό θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2μ από την πισίνα.
- Το βύσμα αυτού του προϊόντος θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3,5μ από την πισίνα.
- Τοποθετήστε αυτό το προϊόν μακριά από την πισίνα, ώστε να μην σκαρφάλωνουν τα παιδιά στην αντλία για να έχουν πρόσβαση στην πισίνα.
- Μην λειτουργείτε αυτό το προϊόν όταν υπάρχει κόσμος στην πισίνα.
- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για αποθηκεύσιμες πισίνες. Να μη χρησιμοποιείται με μόνιμες πισίνες. Οι αποθηκεύσιμες πισίνες έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν γρήγορα για αποθήκευση και να επανασυναρμολογούνται γρήγορα στην κανονική τους διάταξη.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να παραμένει σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια καιρικών συνθηκών παγετού διότι δεν διαθέτει προστασία έναντι επίδρασης θερμοκρασίας παγετού.
- Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΕΜΠΛΟΚΗ Ή ΑΛΛΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ.**

Οι προειδοποιήσεις, οι οδηγίες και οι κανόνες ασφαλείας που συνοδεύουν το συγκεκριμένο προϊόν αναφέρουν μερικούς μόνο συνηθισμένους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν με συσκευές προϊόντων ψυχαγωγίας σε νερό και δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις κινδύνων. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε κοινή λογική και κρίση όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες σε νερό.

**ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**


Πριν τη συναρμολόγηση του προϊόντος σας, παρακαλούμε διαθέστε μερικά λεπτά για να ελέγξετε τα περιεχόμενα και να εξοικωθείτε με όλα τα μέρη.

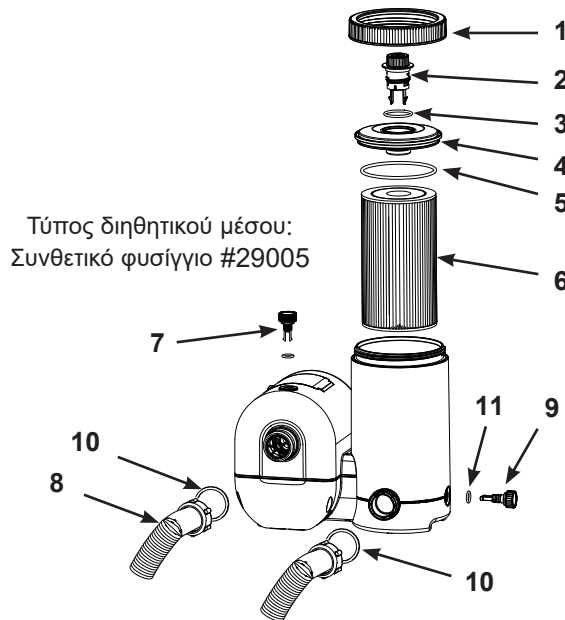

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1	ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΚΟΛΑΡΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	1	13423
2	ΚΑΛΙΜΠΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ+ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ	1	13424
3	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ	1	13229
4	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	1	13421
5	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	1	13422
6	ΚΕΦΑΛΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	1	29005
7	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ Β (ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ)	1	13425
8	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	2	11010
9	ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΖΗΜΑΤΩΝ	1	13419
10	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ	2	13161
11	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ	1	10264

Όταν παραγγέλλετε εξαρτήματα, μην ξεχάσετε να αναφέρετε τον αριθμό του μοντέλου και τον αριθμό του εξαρτήματος.

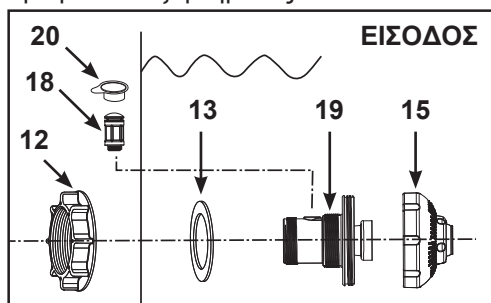


Αν η αντλία αγοράστηκε ξεχωριστά, περιλαμβάνονται μόνο αυτά τα εξαρτήματα εγκατάστασης. Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη συναρμολόγηση.

**ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (Συνεχεία)**

Πριν τη συναρμολόγηση του προϊόντος σας, παρακαλούμε διαθέστε μερικά λεπτά για να ελέγξετε τα περιεχόμενα και να εξοικωθείτε με όλα τα μέρη.

Εφόσον η αντλία έχει αγοραστεί ως μέρος ενός σετ πισίνας, περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα προσάρτησης. Αν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις, για να παραγγείλετε αυτά τα ανταλλακτικά. Όταν παραγγέλνετε εξαρτήματα, μην ξεχάσετε να αναφέρετε τον αριθμό του μοντέλου και τον αριθμό του εξαρτήματος.

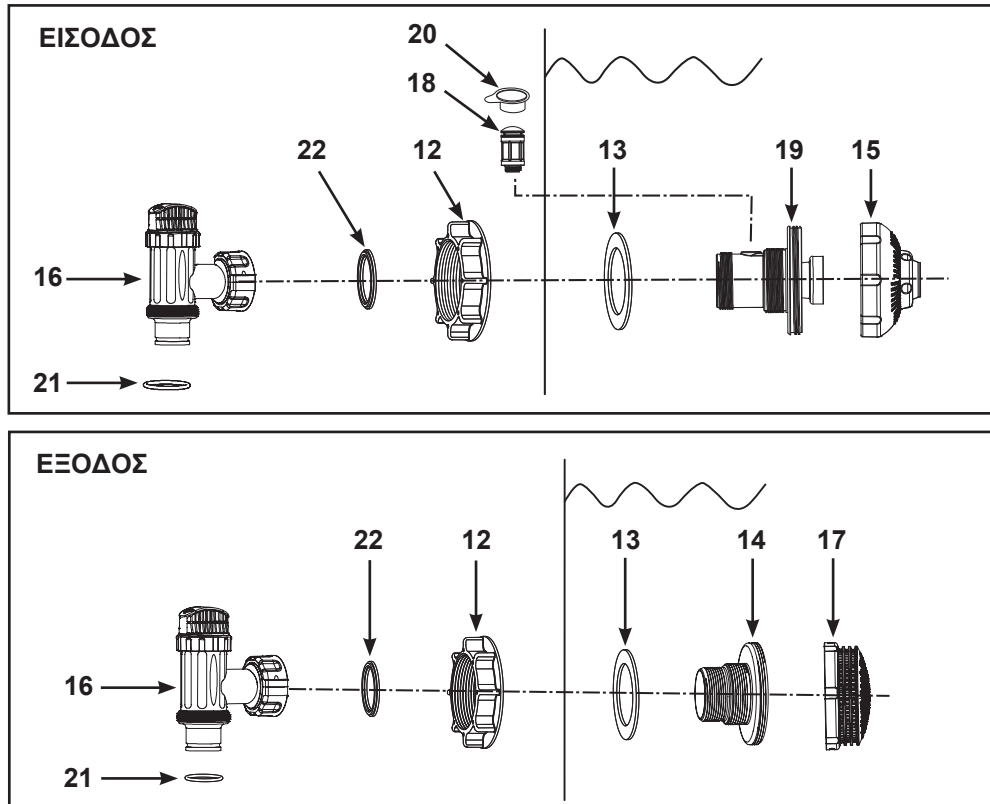





**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
		Ξεχωριστά	Σετ πισίνας	
12	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΔΙΗΘΗΤΗΡΑ	1	2	10256
13	ΕΠΙΠΕΔΗ ΡΟΔΕΛΑ ΔΙΗΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	1	2	10255
14	ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΗΘΗΤΗΡΑ	0	1	10744
15	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ	1	1	12369
16	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΜΒΟΛΕΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ & ΡΟΔΕΛΑ ΜΕ ΒΗΜΑ)	0	2	10747
17	ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΗΘΗΤΗΡΑ	0	1	12198
18	ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ	1	1	12363
19	ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΑ	1	1	12371
20	ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ (ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ)	1	1	12373
21	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ	0	2	10262
22	ΡΟΔΕΛΑ ΜΕ ΒΗΜΑ	0	2	10745

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ (προαιρετικό)**






Το πλέγμα του διηθητήρα εμποδίζει τα μεγάλα αντικείμενα να προκαλέσουν εμπλοκή και/ή να καταστρέψουν την αντλία φίλτρου, ενώ η συναρμογή της βαλβίδας εμβολέα αποτρέπει την είσοδο νερού στην αντλία φίλτρου κατά την τοποθέτηση ή το καθαρισμό της κεφαλής του φίλτρου. Εάν η πισίνα σας έχει φουσκωτό κορυφαίο δαχτυλίδι, εγκαταστήστε το φίλτρο, το ακροφύσιο και τη βαλβίδα εμβόλου πριν φουσκώσετε το κορυφαίο δαχτυλίδι του καλύμματος της πισίνας. Οι αριθμοί των εξαρτημάτων αναφέρονται στο εξής στα εξαρτήματα που περιγράφονται στον Κατάλογο Εξαρτημάτων αυτού του εγχειριδίου. Για την εγκατάσταση, ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε τη βαλβίδα εμβολέα από τον κοχλιωτό σύνδεσμο διηθητήρα (14) (βλέπε σχέδιο 1). Προσέξτε, δεν πρέπει να χάσετε τη ροδέλα με βήμα από καουτσούκ (22). Τοποθετήστε τη βαλβίδα εμβολέα στο έδαφος σε ασφαλές σημείο.
2. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε το περικόχλιο του διηθητήρα (12) από τον κοχλιωτό σύνδεσμο (14). Αφήστε την επίπεδη ροδέλα (13) στο σύνδεσμο (14).
3. Εγκαταστήστε τη βαλβίδα φίλτρου και εμβόλου στη χαμηλότερη θέση του σημείου εξαγωγής της πισίνας (σημαδεμένο ως «+»). Από το εσωτερικό της επένδυσης της πισίνας, εισάγετε το σύνδεσμο (14) σε μια από τις υπάρχουσες οπές, και τοποθετήστε τη ροδέλα που παραμένει στο σύνδεσμο έναντι του εσωτερικού τοιχίου της επένδυσης.
4. Πριν τη συναρμολόγηση, λιπάνετε τα κοχλιώματα με βαζελίνη. Με την επίπεδη πλευρά του περικοχλίου του διηθητήρα (12) να κοιτά το εξωτερικό τοίχιο της επένδυσης και με δεξιόστροφη κίνηση, βιδώστε το περικόχλιο του αισθητήρα (12) πίσω στον κοχλιωτό σύνδεσμο (14) (βλέπε σχέδιο 2).
5. Με τα δάχτυλά σας σφίξτε τα παξιμάδια (12) στον ελικοειδή συνδετήρα (14).
6. Πιάστε τη συναρμογή της βαλβίδας εμβολέα. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα με βήμα (22) βρίσκεται στη θέση της.
7. Με δεξιόστροφη κίνηση, βιδώστε τη βαλβίδα εμβολέα πίσω στον κοχλιωτό σύνδεσμο (14) (βλέπε σχέδιο 3).
8. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τη χειρολαβή της βαλβίδας του εμβόλου στη κλειστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα του εμβόλου έχει κλείσει καλά. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η διαρροή του νερού κατά την πλήρωση της πισίνας (βλέπε σχέδιο 4).

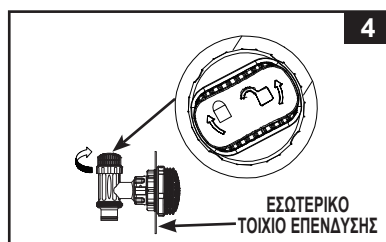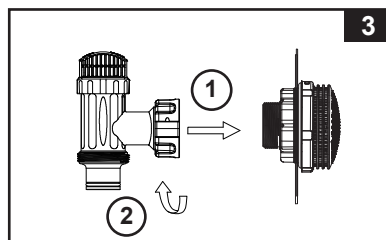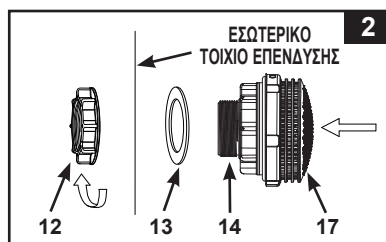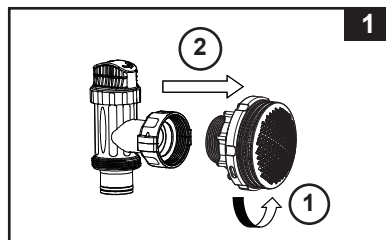

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ (προαιρετικό)**

1. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε τη βαλβίδα εμβολέα από τον κοχλιωτό σύνδεσμο διηθητήρα **(19)** (βλέπετε σχέδιο 5). Προσέξτε, δεν πρέπει να χάσετε τη ροδέλα με βήμα από καουτσούκ **(22)**. Τοποθετήστε τη βαλβίδα εμβολέα στο έδαφος σε ασφαλές σημείο.
2. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε το περικόχλιο του διηθητήρα **(12)** από τον κοχλιωτό σύνδεσμο **(19)**. Αφήστε την επίπεδη ροδέλα **(13)** στο σύνδεσμο **(19)**.
3. Εγκαταστήστε τη βαλβίδα ακροφυσίου και εμβόλου στην υψηλότερη θέση του σημείου εισαγωγής της πισίνας. Από το εσωτερικό της επένδυσης της πισίνας, εισάγετε το σύνδεσμο **(15 & 19)** σε μια από τις υπάρχουσες οπές, και τοποθετήστε τη ροδέλα που παραμένει στο σύνδεσμο έναντι του εσωτερικού τοιχίου της επένδυσης.
4. Πριν τη συναρμολόγηση, λιπάνετε τα κοχλιώματα με βαζελίνη. Με την επίπεδη πλευρά του περικοχλίου του διηθητήρα **(12)** να κοιτά το εξωτερικό τοίχιο της επένδυσης και με δεξιόστροφη κίνηση, βιδώστε το περικόχλιο του αισθητήρα **(12)** πίσω στον κοχλιωτό σύνδεσμο **(19)** (βλέπετε σχέδιο 6).
5. Σφίξτε με τα δάχτυλα το ρυθμιζόμενο ακροφύσιο εισόδου πισίνας **(15)** και το περικόχλιο του διηθητήρα **(12)** στον κοχλιωτό σύνδεσμο **(19)**.
6. Πιάστε τη συναρμογή της βαλβίδας εμβολέα. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα με βήμα **(22)** βρίσκεται στη θέση της.
7. Βιδώστε τη βαλβίδα εξαέρωσης **(18)** πάνω από τον βιδωτό σύνδεσμο εισόδου αέρα **(19)**.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εξαέρωσης είναι σφισμένη με ασφάλεια και ότι κοιτάζει προς τα επάνω. Με μια κίνηση δεξιόστροφης, βιδώστε ξανά τη μονάδα της βαλβίδας εμβόλου στον βιδωτό σύνδεσμο της εισόδου αέρα **(19)** (βλέπετε σχέδιο 7).
8. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τη χειρολαβή της βαλβίδας του εμβόλου στη κλειστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα του εμβόλου έχει κλείσει καλά. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η διαρροή του νερού κατά την πλήρωση της πισίνας (βλέπετε σχέδιο 8).
9. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεφαλής του ακροφυσίου ώστε να είναι στραμμένη μακριά από την έξοδο της πισίνας για καλύτερο αποτέλεσμα κυκλοφορίας (βλέπετε σχέδιο 9).
10. Τώρα η επένδυση της πισίνας μπορεί να δεχθεί νερό. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήστη για πισίνες άνω του εδάφους για οδηγίες πλήρωσης.

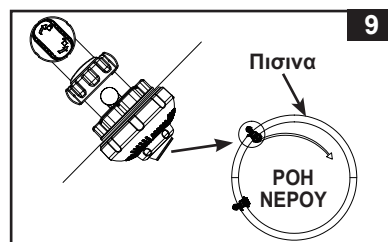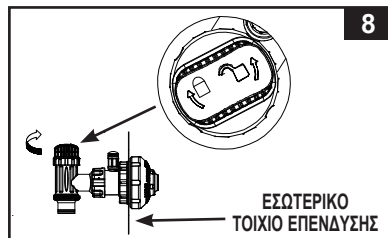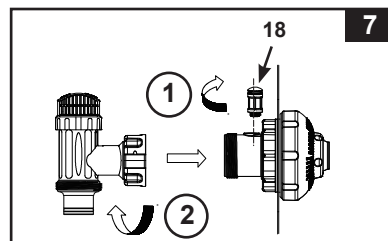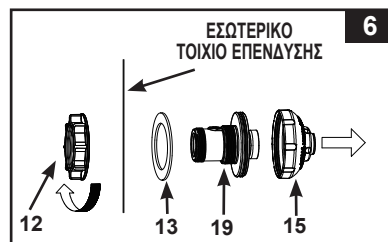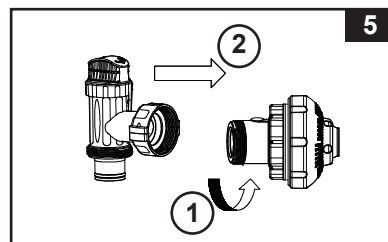

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην κλείνετε τη βαλβίδα αέρα **(18)** με το κάλυμμά της **(20)** υπό κανονικές συνθήκες ή όταν η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία. Στεγανοποιητικός δακτύλιος βαλβίδας απελευθέρωσης αέρα για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε Αποθήκευση μεγάλης διάρκειας.




**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ**

1. Αφαιρέστε την αντλία φίλτρου Krystal Clear® και τους εύκαμπτους σωλήνες από τη συσκευασία.
2. Τοποθετήστε την αντλία φίλτρου σε θέση ώστε να ενώσετε τους συνδέσμους εύκαμπτου σωλήνα (8) στις συναρμογές της βαλβίδας εμβολέα. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο της αντλίας είναι προσβάσιμο συνέχεια, για σέρβις και συντήρηση.  
**Σημείωση: Κάποιοι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να απαιτούν εγκατάσταση της αντλίας φίλτρου σε σταθερή πλατφόρμα. Στη βάση της αντλίας υπάρχουν δυο οπές εγκατάστασης γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Συμβουλευθείτε τις τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις εγκατάστασης αντλίας φίλτρου.**
3. Πιάστε τους δυο εύκαμπτους σωλήνες της αντλίας (8) και συνδέστε τα περικόχλια εύκαμπτου σωλήνα στην αντλία φίλτρου.
4. Με αριστερόστροφη κίνηση, ξεβιδώστε το κοχλιωτό κολάρο περιβλήματος φίλτρου (1) από το περίβλημα του φίλτρου. Τοποθετήστε το σε ασφαλές σημείο.
5. Η Αντλία Φίλτρου αποτελεί αεροστεγές σύστημα. Με αριστερόστροφη κίνηση στρέψτε και τη βαλβίδα αποδέσμευσης και τη βαλβίδα καθαρισμού (2 & 7) 1-2 στροφές για να ανοίξουν. **ΜΗΝ αφαιρέσετε τις βαλβίδες αποδέσμευσης αέρα σε περίπτωση που λειτουργεί το μοτέρ καθώς θα εκτιναχθεί νερό και ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.**
6. Πιάστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του περιβλήματος φίλτρου (4). Ελέγξτε ότι η κεφαλή βρίσκεται εσωτερικά του περιβλήματος. Εάν είναι, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα και σφίξτε με τα δάχτυλα το κολάρο περιβλήματος (1) στο περίβλημα του φίλτρου.
7. Απαλά, σφίξτε με τα δάχτυλα τη βαλβίδα καθαρισμού ιζημάτων η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.
8. Όταν γεμίσει η πισίνα, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το κάτω μέρος του περιβλήματος φίλτρου στην πιο υψηλή συναρμογή του διηθητήρα. Ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα γίνεται στο κάτω μέρος της συναρμογής του εμβόλου. Χρησιμοποιήστε το περικόχλιο εύκαμπτου σωλήνα για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα.
9. Συνδέστε το 2η εύκαμπτο σωλήνα στη μέση του περιβλήματος του μοτέρ και στον άλλο σύνδεσμο της επένδυσης.

Είναι σημαντικό να αλλαγή ενός χαλασμένου στοιχείου ή ενός σερ χαλασμένου στοιχείου να γίνεται όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Τοποθετήστε αυτό το προϊόν σε απόσταση από την πισίνα για να προστατεύσετε τα παιδιά από το να ανέβουν στην πισίνα.**

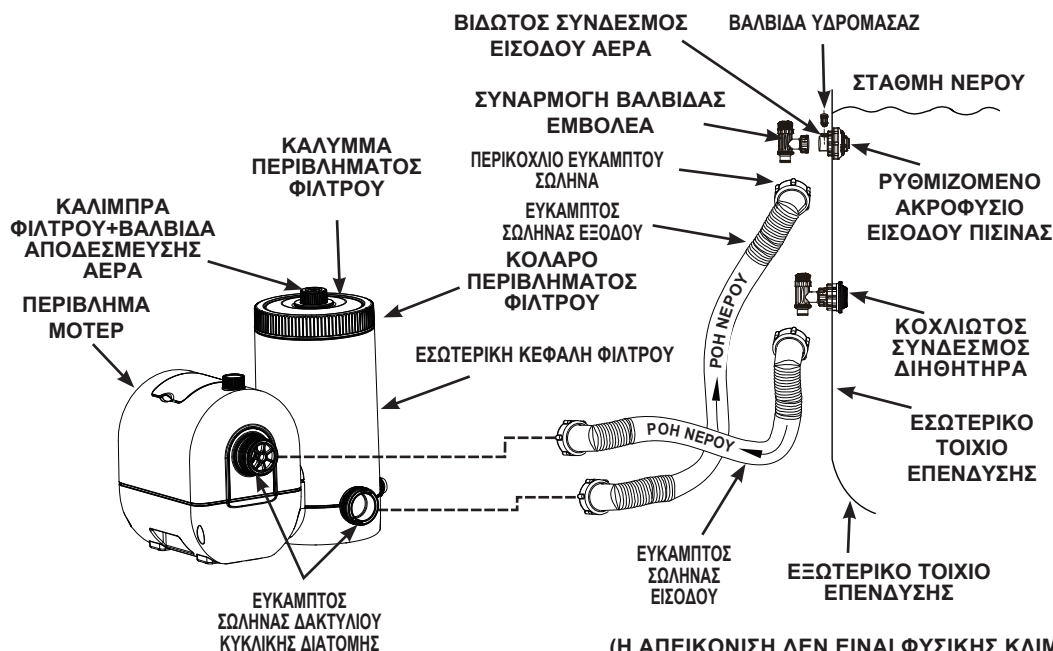


(Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)

Η οδηγίες εγκατάστασης σας παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα εθνικά ηλεκτρολογικά δεδομένα.



## ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

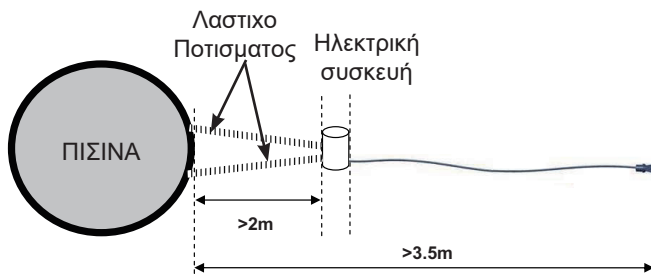

(Γενικό σχέδιο της ηλεκτρικής διάταξης, όσον αφορά στην πισίνα. Η απεικόνιση δεν είναι φυσικής κλίμακας)

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο IEC 60364-7-702 που αφορά στις απαιτήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε πισίνες και άλλα ύδατα, κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω αποστάσεις:

- Η αντλία φίλτρου θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 2 m από τα τοιχώματα της πισίνας.
- Το φως ισχύος για την πηγή ρεύματος 220-240 Volt του φίλτρου αντλίας θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 3,5 m από τα τοιχώματα της πισίνας.


Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε, σχετικά με το απαιτούμενο πρότυπο και τις «απαιτήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε πισίνες και άλλα ύδατα». Ο παρακάτω πίνακας προορίζεται μόνο για λόγους αναφοράς:

Χώρα/περιοχή	Αριθμός προτύπου
Διεθνές	IEC 60364-7-702
Γαλλία	NF C 15-100-7-702
Γερμανία	DIN VDE 0100-702
Ολλανδία	NEN 1010-702

## ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Κάποιες χώρες, ειδικά όσες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, απαιτούν εγκατάσταση της αντλίας φίλτρου στο έδαφος, σε μόνιμη κάθετη θέση. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί για την περιοχή σας σχετικά με τις αντλίες φίλτρου άνω του εδάφους. Εάν υπάρχει, τότε η αντλία φίλτρου μπορεί να προσαρτηθεί σε πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας την οπή που βρίσκεται στη βάση. Δείτε το διάγραμμα που ακολουθεί.

Η αντλία φίλτρου μπορεί να εγκατασταθεί σε τσιμεντένια βάση ή σε ξύλινη πλατφόρμα προς αποτροπή ακούσιας πτώσης. Η συναρμογή έχει συνολικό βάρος 18 κιλά.

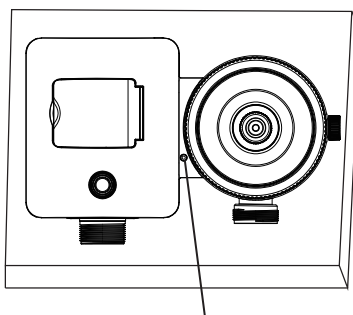

1 x M4 ΕΞΑΓΩΝΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ΠΟΥ  
ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της αντλίας φίλτρου βρίσκεται στη θέση "OFF". Ο διακόπτης βρίσκεται στο περίβλημα του μοτέρ.
2. Συνδέστε το καλώδιο σε ηλεκτρική πρίζα με προστασία GFCI.


### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

**Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.** Το προϊόν αυτό θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε υποδοχή γείωσης μέσω διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI) ή συσκευή παραμένοντος ρεύματος (RCD). Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν η υποδοχή έχει προστασία GFCI/RCD. Ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει το GFCI/RCD, ο οποίος έχει μέγιστη διαβάθμιση 30mA. Μην χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή παραμένοντος ρεύματος (PRCD).

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για να αποτρέψετε τυχόν παγίδευση αέρα, ανοίξτε αρχικά τη χαμηλότερη βαλβίδα εμβολέα (συνδεδεμένη στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου) και στη συνέχεια την άνω βαλβίδα εμβολέα (συνδεδεμένη στον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου). Ανοίξτε τη βαλβίδα αποδέσμευσης αέρα, περιμένετε μέχρι να αρχίσει να βγαίνει νερό από τη βαλβίδα αποδέσμευσης αέρα και κλείστε τη βαλβίδα αποδέσμευσης αέρα.

3. Περιστρέψτε πλήρως αριστερόστροφα και τις δυο χειρολαβές του εμβόλου, μέχρι να ακινητοποιηθούν. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η βαλβίδα, επιτρέποντας στο νερό να ρέει μέσα στην αντλία φίλτρου.
4. Με την είσοδο νερού στην αντλία φίλτρου, η πίεση του νερού θα βοηθήσει την έξοδο του παγιδευμένου αέρα από τις δυο βαλβίδες (2 & 7). Όταν εξαχθεί όλος ο αέρας, το νερό θα βγει από τις βαλβίδες (2 & 7). Όταν συμβεί αυτό, σφίξτε απαλά με τα δάχτυλα τις βαλβίδες (2 & 7) δεξιόστροφα.
5. Για να λειτουργήσετε την αντλία, ανατρέξτε στην ενότητα «**Λειτουργία του συστήματος σε λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ή χειροκίνητα**» στην επόμενη σελίδα.

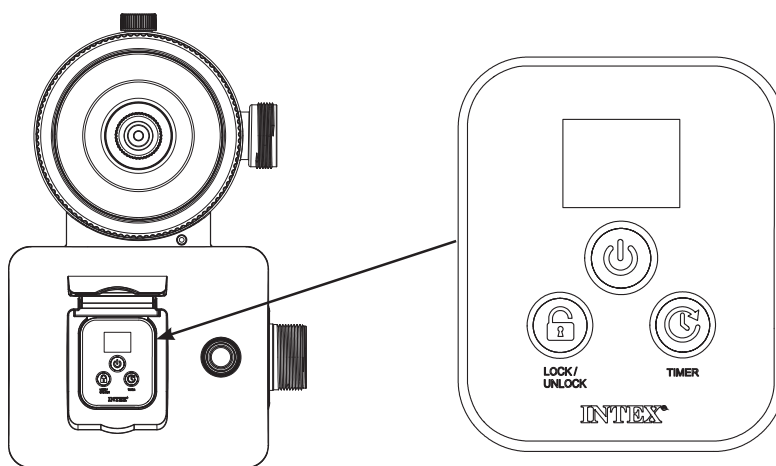


φιν. 10

6. Μην εισάγετε ποτέ χημικά, απευθείας στην αντλία φίλτρου. Αυτό θα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην αντλία και να ακυρώσει την εγγύηση.




## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Συνεχία)


Χρήση του συστήματος σε λειτουργία «TIMER» (χρονοδιακόπτης) ή χειροκίνητα:  
Για να λειτουργήσετε την αντλία στην θέση «TIMER»:

### 1. Ενεργοποίηση της μονάδας:


Πιέστε το κουμπί . Αναβοσβήνει ο κωδικός «00» στην οθόνη LED, υποδεικνύοντας ότι η μονάδα είναι έτοιμη για προγραμματισμό.

### 2. Ρύθμιση ωρών λειτουργίας:

Και να αναβοσβήσει ή ένδειξη «00», πιέστε το κουμπί  για να επιλέξετε τις επιθυμητές ώρες λειτουργίας. Δείτε το «λειτουργούν χρονοδιάγραμμα» για το μέγεθος των πισινών και τις απαραίτητες λειτουργούσες ώρες. Η πίεση του κουμπιού  θα αυξήσει το χρόνο από 01 έως 12 ώρες το πολύ. Αν έχετε επιλέξει υπερβολικά πολλές ώρες, διατηρήστε πιεσμένο το κουμπί  για να επαναληφθεί ο κύκλος. Ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης θα λειτουργεί τις προεπιλεγμένες ώρες την ίδια ώρα κάθε μέρα.

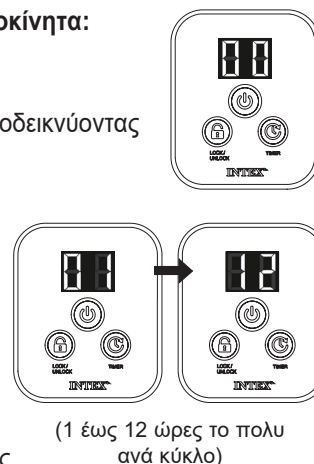


### 3. Ξανακλειδώστε τα πληκτρολόγια ελεγχου:

Μόλις εμφανιστούν οι επιθυμητές ώρες, πατήστε το κουμπί  μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό «μπιπ» για να κλειδώσετε τα κουμπιά ελέγχου.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σε περίπτωση που ξεχάσετε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, το σύστημα θα το κλειδώσει αυτόματα και θα τεθεί σε λειτουργία μετά από 10 δευτερόλεπτα. Και η αντλία φίλτρου θα αρχίσει να φιλτράρει το νερό και θα σταματήσει όταν συμπληρωθούν οι ώρες λειτουργίας.

### 4. Προσαρμόστε τον χρόνο λειτουργίας αν χρειαστεί:


Οι λειτουργούσες ώρες μπορούν να αναδιαρρυθμιστούν εάν είναι απαραίτητο. Πιέστε το κουμπί  μέχρι να ακουστεί ένα «μπιπ», προκειμένου να ξεκλειδώσει το πληκτρολόγιο και να αναβοσβήσει η προγραμματισμένη ώρα. Ακολουθήστε τα βήματα 2 μέχρι 3.

### 5. Λειτουργία αναμονής / εξοικονόμησης ενέργειας:

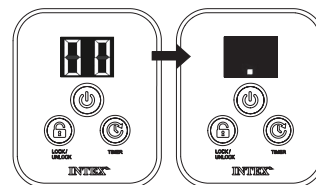


- Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, η οθόνη LED θα προβάλει την ένδειξη «00». Το σύστημα βρίσκεται πλέον σε κατάσταση αναμονής. Μετά από 5 λεπτά το σύστημα θα μεταβεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και η οθόνη LED θα προβάλει την ένδειξη «.». Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 24 ώρες.
- Ενώ το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί και το σύστημα θα προβάλει σύντομα τον προγραμματισμένο χρόνο και, στη συνέχεια, την ένδειξη «00».




### Προβολή των προεπιλεγμένων ωρών στον TIMER/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ:

Ενώ η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία, πιέστε το κουμπί . Η οθόνη θα προβάλει σύντομα τις προεπιλεγμένες ώρες για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, τις υπολειπόμενες ώρες λειτουργίας.

### Για να λειτουργήσετε την αντλία φίλτρου χειροκίνητα (χωρίς την ρύθμιση «TIMER»):

- Για να λειτουργήσετε την αντλία χωρίς τον χρονοδιακόπτη, πιέστε το κουμπί  για ενεργοποιήσετε την αντλία. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί  μέχρι η οθόνη LED να προβάλει την ένδειξη «FP». Αυτή επισημαίνει ότι ο TIMER/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ είναι απενεργοποιημένος και η αντλία λειτουργεί πλέον διαρκώς.
- Για την απενεργοποίηση της αντλίας, πιέστε ξανά το κουμπί .

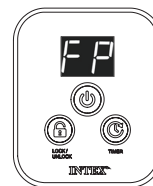

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο πίνακας δείχνει τον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας για τον μέσο όρο χρήσης της αντλίας φίλτρου με πισίνες επιφανείας. Ο χρόνος λειτουργίας της αντλίας φίλτρου θα πρέπει να είναι κατά 1 ώρα μεγαλύτερος από τον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας του Συστήματος Θαλασσινού Νερού.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ		Χωρητικότητα νερού (υπολογισμένη στο 90% για Πισίνα Πλαισίου και 80% για Easy Set και οβάλ πισίνες)		Προτεινόμενες ώρες ανα μέρα
		(Γαλόνια)	(Λίτρα)	
ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ INTEX (AGP)				
ΠΙΣΙΝΑ EASY SET®	18' x 42" (549cm x 107cm)	4,786	18,115	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5,455	20,647	4
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ THE INTEX ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ	18' x 48" (549cm x 122cm)	6,423	24,311	4
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12,481	47,241	6
ΠΙΣΙΝΑΣ ULTRA/XTR FRAME	16' x 48" (488cm x 122cm)	5,061	19,156	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6,423	24,311	4
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6,981	26,423	4
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7,947	30,079	4
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10,472	39,637	6
	24'x52" (732cm x 132cm)	12,481	47,241	6
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14,667	55,515	8
ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	4,440	16,805	4
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5,061	19,156	4
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6,981	26,423	4
ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΕ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑ	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4,393	16,628	4
ΠΙΣΙΝΑΣ RECTANGULAR ULTRA FRAME	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3,484	13,187	2
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4,545	17,203	4
	20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5,611	21,238	4
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8,403	31,805	4
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14,364	54,368	8

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

**Συνιστάται η αντικατάσταση του φυσίγγιου φίλτρου, τουλάχιστον κάθε 2 εβδομάδες ή όποτε απαιτείται. Παρακολουθείτε τακτικά το επίπεδο ρύπανσης του φίλτρου.**

Η αντλία φίλτρου είναι εξοπλισμένη με μια καλίμπρα φίλτρου που υποδεικνύει πότε πρέπει να καθαριστεί ή αντικατασταθεί το φυσίγγιο φίλτρου:

- Πράσινη ζώνη: το φυσίγγιο φίλτρου είναι καθαρό, δεν χρειάζεται καθαρισμός ή αντικατάσταση.
- Κίτρινη ζώνη: το φυσίγγιο φίλτρου είναι βρώμικο, πρέπει να καθαριστεί.
- Κόκκινη ζώνη: το φυσίγγιο φίλτρου είναι εξαιρετικά βρώμικο, θα καθαριστεί ή αντικατασταθεί.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να διασφαλίσετε μια σωστή ανάγνωση της καλίμπρας φίλτρου, απομακρύνετε οιαδήποτε αξεσουάρ (διαχωριστήρας, φώτα, διάταξη ψεκασμού, αυτόματος καθαριστής κ.λπ.) από τη γραμμή εισόδου και εξόδου του συστήματος φιλτραρίσματος. Δείτε το απόσπασμα «Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων» για λεπτομέρειες.

Όταν η αντλία δεν λειτουργεί (λειτουργία αναμονής) ή είναι στο OFF, η ένδειξη καλίμπρας φίλτρου βρίσκεται στην πράσινη ζώνη. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την αντλία φίλτρου για να δείτε την τελευταία κατάσταση ένδειξης καλίμπρας φίλτρου.

Τα ακόλουθα βήματα παρέχουν οδηγίες σχετικά με το πώς καθαρίζεται ή αντικαθίσταται το φυσίγγιο φίλτρου.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί η αντλία φίλτρου και αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα.
2. Περιστρέψτε πλήρως δεξιόστροφα και τις δυο χειρολαβές του εμβόλου, μέχρι να ακινητοποιηθούν. Με αυτόν τον τρόπο η βαλβίδα κλείνει, αποτρέποντας τη διαρροή του νερού από την πισίνα.
3. Γυρίστε απαλά την άνω βαλβίδα αποδέσμευσης αέρα 1-2 στροφές αριστερόστροφα. Με αυτό τον τρόπο θα επιτρέψετε την εύκολη αφαίρεση του καλύμματος του περιβλήματος.
4. Στρέφοντάς το αριστερά, αφαιρέστε το κολάρο του περιβλήματος φίλτρου (1). Τοποθετήστε το σε ασφαλές σημείο.
5. Αφαιρέστε το κάλυμμα του περιβλήματος (4).
6. Απομακρύνετε το χρησιμοποιημένο φυσίγγιο φίλτρου και χρησιμοποιήστε ένα δυνατό λάστιχο κήπου πίεσης για να το καθαρίσετε καλά. Αντικαταστήστε με ένα νέο φυσίγγιο φίλτρου όταν αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί, έχει μικρές οπές και σκισίματα ή εφόσον υπάρχει άλλη ανάγκη.
7. Εξετάστε το εσωτερικό του περιβλήματος φίλτρου.
8. Εάν υπάρχουν ρύποι ή ιζήματα στο κάτω μέρος του περιβλήματος:
  - A. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε απαλά και αφαιρέστε τη βαλβίδα ιζημάτων (9) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος. Τοποθετήστε τη σε ασφαλές σημείο.
  - B. Με ένα κουβά νερού ή έναν εύκαμπτο σωλήνα κήπου, καθαρίστε με νερό το περίβλημα απομακρύνοντας τα ιζήματα.
  - C. Με απαλή δεξιόστροφη κίνηση τοποθετήστε ξανά τη βαλβίδα ιζημάτων (9) στη θέση της. Μην τη σφίξετε υπερβολικά.
9. Τοποθετήστε ένα καθαρό ή νέο φίλτρο φυσίγγιου στο περίβλημα. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το αυθεντικό φυσίγγιο Intex, ως ανταλλακτικό. Δείτε «Κατάλογος Αναφορά».
10. Επιστρέψτε το κάλυμμα του περιβλήματος (4) στη θέση του και βιδώστε ξανά δεξιόστροφα το κολάρο του περιβλήματος (1) στο περίβλημα φίλτρου.
11. Περιστρέψτε πλήρως αριστερόστροφα και τις δυο χειρολαβές του εμβόλου, μέχρι να ακινητοποιηθούν. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η βαλβίδα, επιτρέποντας στο νερό να ρέει μέσα στην αντλία φίλτρου.
12. Μόλις εξαχθεί ο παγιδευμένος αέρας από τη βαλβίδα αποδέσμευσης αέρα σφίξτε ξανά απαλά τη βαλβίδα (2 & 7) δεξιόστροφα.
13. Συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος.
14. Θέστε την αντλία στη θέση "ON".
15. Τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου πρέπει να ελέγχονται τακτικά, για να διασφαλίζεται ότι τίποτα δεν εμποδίζει το σωστό φιλτράρισμα.
16. Η απόρριψη τυχόν χρησιμοποιημένων μέσων φιλτραρίσματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

- Όλες οι πισίνες χρειάζονται φροντίδα για να παραμείνει το νερό καθαρό και υγιεινό. Με κατάλληλο χημικό έλεγχο, το φίλτρο θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε την πισίνα σχετικά με τις οδηγίες περί κατάλληλης χρήσης χλωρίου, παρασκευασμάτων για μη εμφάνιση φυκιών και άλλα χημικά παρασκευάσματα τα οποία είναι απαραίτητα για να έχετε πάντα καθαρό και διάφανο νερό.
- Φυλάξτε τα χημικά παρασκευάσματα της πισίνας μακριά από παιδιά.
- Μην προσθέτετε χημικά παρασκευάσματα στην πισίνα ενόσω χρησιμοποιείται. Ενδέχεται να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα και στα μάτια.
- Ο καθημερινός έλεγχος του επιπέδου pH και η χημική φροντίδα του νερού είναι εξαιρετικά σημαντικά και πρέπει να τα τονίσουμε. Το χλώριο, τα παρασκευάσματα για μη εμφάνιση φυκιών και η διατήρηση των σωστών επιπέδων pH κρίνονται απαραίτητα όταν γεμίζετε την πισίνα, καθώς επίσης και καθ' όλη τη διάρκεια της εποχής που χρησιμοποιείτε την πισίνα. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε την πισίνα για οδηγίες.
- Η πρώτη πλήρωσης της πισίνας με νερό για τη σεζόν ενδέχεται να έχει γλυφό νερό και να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε περισσότερα προσθετικά νερού και πρόσθετες αλλαγές φίλτρου. Η πισίνα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να εξισορροπηθεί το επίπεδο pH. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε την πισίνα για οδηγίες.
- Έχετε πάντα διαθέσιμα ανταλλακτικά φίλτρα. Αλλάζετε τα φίλτρα κάθε δυο εβδομάδες.
- Το χλωριωμένο νερό ενδέχεται να καταστρέψει το γρασίδι, τους κήπους ή τους θάμνους όταν τα παιδιά παίζουν μέσα στην πισίνα και χύνουν το νερό εκτός πισίνας. Οι περιοχές με γρασίδι κάτω από την επένδυση της πισίνας θα καταστραφούν. Να θυμάστε ότι κάποιοι τύποι γρασιδιού ενδέχεται να αναπτυχθούν μέσα από την επένδυση.
- Ο χρόνος λειτουργίας του φίλτρου εξαρτάται από το μέγεθος της πισίνας, τον καιρό και το επίπεδο χρήσης. Πειραματιστείτε λειτουργώντας αρκετές φορές τη συσκευή για να έχετε καθαρό νερό.
- Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN16713-3 αναφέρει ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες για την ποιότητα και την επεξεργασία του νερού και διατίθεται στο δικτυακό τόπο: [www.intexcop.com/support](http://www.intexcop.com/support).



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα συμπυκνωμένα διαλύματα χλωρίου ενδέχεται να καταστρέψουν την επένδυση της πισίνας. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή των χημικών προϊόντων, και τις προειδοποιήσεις υγείας και κινδύνων.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ & ΦΥΛΑΞΗ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

1. Προτού αδειάσετε την πισίνα για να την αποθηκεύσετε για μεγάλη διάρκεια, ή να την τοποθετήσετε σε άλλο σημείο, βεβαιωθείτε ότι το νερό κατευθύνεται προς την υποδοχή αποχέτευσης νερού, μακριά από την οικία σας. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την απόρριψη νερών από πισίνες.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα.
3. Τώρα, αδειάστε την πισίνα!
4. Μόλις αδειάσει πλήρως η πισίνα, αποσυνδέστε όλους του εύκαμπτους σωλήνες και τις βαλβίδες εμβολέα και αφαιρέστε τις βαλβίδες ιζημάτων από το τοίχιο της πισίνας.
5. Αποστραγγίστε πλήρως το νερό από το εσωτερικό της αντλίας φίλτρου.
6. Αφήστε τα εξαρτήματα της αντλίας φίλτρου & τους εύκαμπτους σωλήνες έξω για να στεγνώσουν.
7. Αφαιρέστε και τις δύο βαλβίδες εμβόλου από το βιδωτό σύνδεσμο αποστράγγισης (14 & 19). Προσέξτε να μη χαθεί ο βαθμιδωτός στεγανοδακτύλιος καουτσούκ (22).
8. Επαλείψτε τους ακόλουθους δακτύλιους κυκλικής διατομής με βαζελίνη για να τους αποθηκεύσετε για μεγάλη διάρκεια:
  - Δακτύλιο κυκλικής διατομής βαλβίδας αποδέσμευσης αέρα & βαλβίδας καθαρισμού ιζημάτων (3 & 11).
  - Δακτύλιο κυκλικής διατομής καλύμματος περιβλήματος φίλτρου (5).
  - Δακτύλιο κυκλικής διατομής εύκαμπτου σωλήνα αντλίας (10 & 21).
  - Ροδέλες με βήμα συναρμογής βαλβίδας διηθητήρα (22).
  - Επίπεδες ροδέλες διηθητήρα από καουτσούκ (13).
9. Απορρίψτε τις "ΠΑΛΙΕΣ" χρησιμοποιημένες κεφαλές. Έχετε διαθέσιμες 1-2 καινούργιες κεφαλές για να τις χρησιμοποιήσετε την επόμενη σεζόν.
10. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα που έχουν στεγνώσει στη συσκευασία τους για να τα αποθηκεύσετε ή τοποθετήστε τα σε αεροστεγή πλαστική τσάντα.
11. Αποθηκεύστε τη μονάδα και τα εξαρτήματά της σε στεγνό, με ελεγχόμενη θερμοκρασία αποθηκευτικό χώρο, μεταξύ 32 βαθμούς Fahrenheit (0 βαθμούς Κελσίου) και 104 βαθμούς Fahrenheit (40 βαθμούς Κελσίου).



## ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δεν έχει συνδεθεί.</li> <li>• Βλάβη στο διακόπτη κυκλώματος GFCI/RCD.</li> <li>• Μεγάλη θερμοκρασία στο μοτέρ και απενεργοποίηση του μοτέρ με το προστατευτικό υπερφόρτωσης.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το καλώδιο του φίλτρου πρέπει να συνδεθεί σε έξοδο 3 συρμάτων με προστασία Διακόπτη Κυκλώματος Βλάβης Γείωσης Κατηγορίας A, ή RCD.</li> <li>• Πραγματοποιήστε επαναφορά στο διακόπτη κυκλώματος. Εάν παρουσιάζεται σφάλμα στο διακόπτη κυκλώματος επαναλαμβανόμενα, ενδέχεται να έχει βλάβη το ηλεκτρικό σύστημα. Απενεργοποιήστε το διακόπτη κυκλώματος και καλέστε έναν ηλεκτρολόγο για να επιδιορθώσει το πρόβλημα.</li> <li>• Αφήστε το να μειώσει θερμοκρασία.</li> </ul>
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ακατάλληλα επίπεδα χλωρίου ή pH.</li> <li>• Η κεφαλή του φίλτρου είναι βρώμικη.</li> <li>• Η κεφαλή έχει καταστραφεί.</li> <li>• Υπερβολικά βρώμικη πισίνα.</li> <li>• Το παράθυρο του διηθητήρα εμποδίζει τη ροή.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Προσαρμόστε τα επίπεδα χλωρίου και pH. Συμβουλευθείτε ένα τοπικό κατάστημα με πισίνες.</li> <li>• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε την κεφαλή.</li> <li>• Ελέγξτε την κεφαλή για οπές. Αντικαταστήστε τη σε περίπτωση φθοράς.</li> <li>• Λειτουργήστε το φίλτρο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.</li> <li>• Καθαρίστε το παράθυρο του διηθητήρα στο εσωτερικό τοίχιο της πισίνας.</li> </ul>
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΕΝ ΑΝΤΛΕΙ ΝΕΡΟ Ή Η ΡΟΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΗ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η είσοδος/έξοδος έχει στομώσει.</li> <li>• Διαρροή αέρα στη γραμμή εισόδου.</li> <li>• Διαβάθμιση ή συσσώρευση στην κεφαλή.</li> <li>• Υπερβολικά βρώμικη πισίνα.</li> <li>• Η κεφαλή του φίλτρου είναι βρώμικη.</li> <li>• Αντεστραμμένη σύνδεση ακροφυσίου και φίλτρου.</li> <li>• Ο βιδωτός σύνδεσμος εισόδου αέρα έχει συνδεθεί στη λάθος υποδοχή της επένδυσης.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε για εμπόδια στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου ή αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εσωτερικά του τοίχιου πισίνας.</li> <li>• Σφίξτε τους σφιγκτήρες των σωλήνων, ελέγξτε τους σωλήνες για φθορές και ελέγξτε το επίπεδο του νερού της πισίνας.</li> <li>• Αντικαταστήστε την κεφαλή.</li> <li>• Καθαρίζετε συχνότερα την κεφαλή.</li> <li>• Καθαρίστε το εσωτερικό της βαλβίδας εμβόλου.</li> <li>• Τραβήξτε τη λαβή βαλβίδας έως την εντελώς όρθια θέση.</li> <li>• Εγκαταστήστε το φίλτρο στην υψηλότερη θέση του σημείου εισαγωγής της πισίνας, και το φίλτρο στη χαμηλότερη θέση του σημείου εξαγωγής της πισίνας.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι ο βιδωτός σύνδεσμος εισόδου αέρα έχει συνδεθεί στην πάνω υποδοχή της εισόδου αέρα της πισίνας.</li> </ul>
Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χαμηλή στάθμη νερού.</li> <li>• Το παράθυρο του διηθητήρα έχει εμφράξει.</li> <li>• Διαρροή αέρα στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου.</li> <li>• Βλάβη του μοτέρ ή εμπλοκή του στροφείου.</li> <li>• Παγίδευση αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου της κεφαλής.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Γεμίστε την πισίνα στη σωστή στάθμη νερού.</li> <li>• Καθαρίστε τα παράθυρα του διηθητήρα στην είσοδο της πισίνας.</li> <li>• Σφίξτε τους σφιγκτήρες των σωλήνων, ελέγξτε τους σωλήνες για φθορές.</li> <li>• Ελέγξτε &amp; απομακρύνετε τυχόν βέργες ή φύλλα στην είσοδο της αντλίας.</li> <li>• Ανοίξτε την βαλβίδα απελευθέρωσης στην κορυφή της αντλίας.</li> </ul>
ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Λείπει ο δακτύλιος κυκλικής διατομής.</li> <li>• Ελλιπής σύσφιξη καλύμματος ή βαλβίδας απελευθέρωσης αέρα.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αφαιρέστε το κάλυμμα &amp; ελέγξτε το δακτύλιο κυκλικής διατομής.</li> <li>• Σφίξτε το κάλυμμα (Χειρονακτική).</li> </ul>
ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τα περικόχλια του εύκαμπτου σωλήνα δεν είναι καλά σφιγμένα.</li> <li>• Ο στεγανοποιητικός δακτύλιος μετατοπίστηκε κατά τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα.</li> <li>• Ελαττωματικός εύκαμπτος σωλήνας.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σφίξτε ή τοποθετήστε ξανά το περικόχλιο του σωλήνα.</li> <li>• Επαναφέρετε το στεγανοποιητικό δακτύλιο στην αυλάκωση.</li> <li>• Αντικαταστήστε με άλλο εύκαμπτο σωλήνα.</li> </ul>
ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΑΕΡΑ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Παγίδευση αέρα στο περίβλημα της αντλίας και στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου.</li> <li>• Έχουν συνδεθεί ανάποδα η είσοδος και η έξοδος του σωλήνα.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανοίξτε την βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα, ανασηκώστε και χαμηλώστε το σωλήνα λήψης νερού έως ότου το νερό να ξεκινήσει να ρέει έξω από την βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και κλείστε την βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα.</li> <li>• Η κατώτερη υποδοχή της εξόδου της πισίνας συνδέεται στην είσοδο νερού της αντλίας φιλτραρίσματος. Η ανώτερη υποδοχή της εισόδου της πισίνας συνδέεται στην έξοδο νερού της αντλίας φιλτραρίσματος.</li> </ul>
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ / ΔΙΑΡΡΟΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η βαλβίδα του εμβόλου δεν είναι σωστά σφιγμένη.</li> <li>• Η βαλβίδα υδρομασάζ δεν είναι συσφιγμένη και δεν βλέπει προς τα πάνω.</li> <li>• Η εσωτερική σφράγιση της βαλβίδας υδρομασάζ είναι φραγμένη.</li> <li>• Η εσωτερική σφράγιση της βαλβίδας υδρομασάζ είναι βρώμικη.</li> <li>• Η βαλβίδα υδρομασάζ είναι χαλασμένη.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σφίξτε ή τοποθετήστε ξανά τη βαλβίδα του εμβόλου.</li> <li>• Συσφίξτε τη βαλβίδα υδρομασάζ και βεβαιωθείτε πως βλέπει προς τα πάνω.</li> <li>• Συνδέστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για μερικά δευτερόλεπτα, στη συνέχεια, αποσυνδέστε και επαναλάβετε 3 φορές.</li> <li>• Αποσυνδέστε τη βαλβίδα αέρα, ξεπλύνετε τη βρομιά και επαναφέρετε στη θέση της.</li> <li>• Αντικαταστήστε με νέα βαλβίδα υδρομασάζ.</li> </ul>
ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΑ ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΝΤΛΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εξαρτήματα προσαρτημένα στον αγωγό κυκλοφορίας νερού.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα (όπως το φωτοβολταϊκό πάνελ, τον λαμπτήρα LED) από τον αγωγό κυκλοφορίας νερού και τοποθετήστε το κάλυμμα της βαλβίδας αέρα (20) στη βαλβίδα (18). Μην κλείνετε τη βαλβίδα αέρα (18) με το κάλυμμά της (20) υπό κανονικές συνθήκες ή όταν η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία.</li> </ul>

**ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (Συνεχεια)**

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΘΟΛΟΎΡΑ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΎΡΟΥ ΚΑΛΙΜΠΡΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Συμπύκνωση λόγω διακύμανσης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και του υψηλού επιπέδου υγρασίας.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτό είναι φυσιολογικό.</li> </ul>
ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΊΝΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟ ΑΛΛΑ Η ΈΝΔΕΙΞΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι βαλβίδες με έμβολο δεν είναι ανοιχτές ή πλήρως ανοιχτές.</li> <li>• Το φυσίγγιο φίλτρου δεν έχει εγκατασταθεί στο εσωτερικό του περιβλήματος φίλτρου.</li> <li>• Εσφαλμένη προδιαγραφή φυσιγγίου φίλτρου.</li> <li>• Το φυσίγγιο φίλτρου είναι σπασμένο και έχει διαρροή.</li> <li>• Αξεσουάρ προσαρτημένα στη γραμμή συστήματος φιλτραρίσματος νερού.</li> <li>• Οι ελαστικοί σωλήνες έχουν συστραφεί, καμφθεί ή μπερδευτεί.</li> <li>• Η καλίμπρα φίλτρου έχει σπάσει.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε πως όλες οι βαλβίδες εμβόλου είναι εντελώς ανοιχτές.</li> <li>• Εξασφαλίστε ότι το φυσίγγιο έχει τοποθετηθεί σωστά στο εσωτερικό του περιβλήματος φίλτρου και ότι το κάλυμμα περιβλήματος έχει κλείσει με ασφάλεια.</li> <li>• Αντικαταστήστε με ένα φυσίγγιο φίλτρου INTEX.</li> <li>• Αντικαταστήστε το φυσίγγιο φίλτρου με ένα νέο.</li> <li>• Απομακρύνετε οιαδήποτε αξεσουάρ (διαχωριστήρας, φώτα, διάταξη ψεκασμού νερού, αυτόματος καθαριστής, θερμαντήρας, διάταξη υγιεινής, συσκευή κενού κ.λπ.) από τη γραμμή εισόδου και εξόδου του φιλτραρίσματος.</li> <li>• Βεβαιωθείτε πως όλοι οι ελαστικοί σωλήνες έχουν εκταθεί πλήρως.</li> <li>• Αντικαταστήστε με μια νέα καλίμπρα φίλτρου.</li> </ul>
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ, Η ΈΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΤΡΙΝΗ ΖΩΝΗ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το φυσίγγιο φίλτρου δεν έχει καθαριστεί εντελώς.</li> <li>• Το φυσίγγιο φίλτρου δεν είναι δυνατόν να καθαριστεί.</li> <li>• Η καλίμπρα φίλτρου έχει σπάσει.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βυθίστε και καθαρίστε εκ νέου προσεκτικά το φυσίγγιο. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να καθαρίσετε ανάμεσα στις πτυχωσεις.</li> <li>• Αντικαταστήστε με ένα νέο φυσίγγιο φίλτρου.</li> <li>• Αντικαταστήστε με μια νέα καλίμπρα φίλτρου.</li> </ul>
ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΑΛΛΑ Η ΈΝΔΕΙΞΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΩΝΗ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ενδέχεται να έχουν μπλοκάρει φύκια στο εσωτερικό του φυσιγγίου φίλτρου.</li> <li>• Η καλίμπρα φίλτρου έχει σπάσει.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βυθίστε και καθαρίστε προσεκτικά το φυσίγγιο. Εάν παραμένει στην κόκκινη ζώνη, αντικαταστήστε με ένα νέο φυσίγγιο φίλτρου.</li> <li>• Αντικαταστήστε με μια νέα καλίμπρα φίλτρου.</li> </ul>
Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΉΣ Ή Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΊ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πιθανώς ελαττωματικός εσωτερικός χρονοδιακόπτης.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σβήστε την αντλία και κάντε επανεκκίνηση μετά από 5 λεπτά.</li> <li>• Ρυθμίστε ξανά τον χρονοδιακόπτη.</li> <li>• Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις του Intex.</li> </ul>

**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΈΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ**

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΣΥΚΙΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πρασινωπά νερά.</li> <li>• Πρασινά ή μαύρα στίγματα πάνω στο υλικό της πισίνας.</li> <li>• Το υλικό της πισίνας είναι γλιστερό και/ή είναι δυσσοσμο.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το επίπεδο του χλωρίου και το pH θέλουν προσαρμογή.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υπερ-χλωρίωση αναταρασσοντας το νερό. Αποκατάσταση του δείκτη pH στο σωστό επίπεδο κατά την συμβουλή ενός ειδικού για πισίνες.</li> <li>• Χρησιμοποιήστε μια αναρροφητική αεραντλία για τον πατο της πισίνας.</li> <li>• Διατηρείτε το σωστό επίπεδο χλωρίωσης.</li> </ul>
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕ ΝΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το νερό γίνεται μπλε, καφέ, ή μαυρο όταν γίνεται επεξεργασία με χλωριο.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χαλκος, σίδηρος και μαγνησιο οξειδωνονται απο το χλωριο που προστεθηκε. Συνηθες.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Προσαρμόστε το υψος του pH στο σωστό επίπεδο.</li> <li>• Να λειτουργεί το φίλτρο μέχρι να καθαρίσει το νερό.</li> <li>• Συχνή αντικατάσταση του φίλτρου.</li> </ul>
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το χρώμα του νερού είναι θαμπό ή γαλακτώδες.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Σκληρότητα" νερού η οποία προκλήθηκε λόγω του αυξημένου δείκτη pH.</li> <li>• Το ποσοστό χλωρίου είναι χαμηλό.</li> <li>• Υπαρξη ξενων αντικειμενων στο νερο.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διορθώστε τον δείκτη pH. Συμβουλευτείτε τον εμπόρο σας για την επεξεργασία του νερού.</li> <li>• Ελεγχτε το επίπεδο χλωρίου στο νερό.</li> <li>• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.</li> </ul>
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το επίπεδο νερού είναι χαμηλότερο από την προηγούμενη μέρα.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σκίσιμο ή τρύπα στον εσωτερικό μανδύα επένδυσης της πισίνας ή στις μάνικες.</li> <li>• Οι βαλβίδες αποστράγγισης είναι χαλαρές.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Επισκευάστε με το kit επισκευής.</li> <li>• Σφίχτε τις βαλβίδες με το χέρι.</li> </ul>
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σκονη ή αμμος στο πατωμα της πισίνας.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υπερβολική χρήση, μεγάλος αριθμός εισόδων-εξόδων από την πισίνα.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χρησιμοποιήστε την ειδική σκούπα της INTEX για το καθαρισμό του δαπέδου.</li> </ul>
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Φύλλα, προσθετα αντικειμενα κτλ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η πισίνα βρίσκεται πολύ κοντά σε δέντρα.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χρησιμοποιήστε τον καθαριστή της INTEX.</li> </ul>

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε για βοήθεια στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Βλέπε ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις».

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Οι δραστηριότητες στο νερό είναι εξίσου χαρούμενες και θεραπευτικές. Ωστόσο, εγκυμονουν κινδυνοι τραυματισμου και θανατου. για να μειωσετε τον βαθμο κινδυνου για τραυματισμο, διαβαστε και ακολουθηστε ολες τις οδηγιες και προειδοποιησεις του προιοντος, της συσκευασιας και των ειδικων φυλλαδιων μεσα στη συσκευασια. Μην ξεχνате ομως, πως οι προειδοποιησεις για το προιον, οι οδηγιες και οι κανονισμοι ασφαλειας, καλυπτουν μονο μερικους απο τους συνηθισμενους κινδυνους που σχετιζονται με τις δραστηριότητες στο νερο και δεν καλυπτουν πλες τις περιπτωσεις κινδυνου.

Για περαιτερω προφυλαξεις, εξοικειωθειτε με τις παρακατω γενικες οδηγιες, καθώς και με οδηγιες που παρεχονται απο εθνικους οργανισμους ασφαλειας:

- Απαιτήστε συνεχή επιβλεψη. Ένας αρμόδιος ενήλικας θα πρέπει να οριστεί ως «ναυαγοσώστης» ή επιβλέπων, ειδικά όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα ή γύρω από την πισίνα.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρεχετε τεχνητη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.
- Ενημερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σας για τους πιθανους κινδυνους στην πισινα και για την χρηση μετρων προστασιας οπως ασφαλισμενες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση αναγκης.
- Παντοτε χρησιμοποιηστε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν απολαμβάνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νερό.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Αντλία Φίλτρου Krystal Clear® έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Αντλία Φίλτρου Krystal Clear®.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ως υποκατάστατο των νόμιμων σας δικαιωμάτων σας και ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η παρούσα εγγύηση είναι ασύμβατη με τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα δικαιώματά σας υπερισχύουν της εγγύησης. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τους καταναλωτές στη Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα εγγύησης, επιπλέον της κάλυψης που σας παρέχει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές στην ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών στη διεύθυνση: [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/html](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/html).

Οι διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κάτω από την αρχική αγορά λιανικής. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Krystal Clear® Αντλία Φίλτρου Εγγύηση – 2 χρόνια

εύκαμπτοι σωλήνες, βαλβίδα εμβολέα και εξαρτήματα εγγύηση – 180 ημέρες

Σε περίπτωση εντοπισμού κατασκευαστικού ελαττώματος εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο Κέντρο Σέρβις της Intex, το οποίο περιλαμβάνεται στο ξεχωριστό φυλλάδιο «Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρβις». Εφόσον το είδος επιστραφεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Σέρβις της Intex, το Κέντρο Σέρβις θα το επιθεωρήσει για να διαπιστώσει την ισχύ της απαίτησης. Εφόσον το είδος καλύπτεται από τις διατάξεις της εγγύησης, αυτό θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, με όμοιο ή συμβατό είδος (υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Intex) χωρίς χρέωση για εσάς.

Εκτός από την παρούσα εγγύηση και άλλα νόμιμα δικαιώματα που ισχύουν στη χώρα σας, δεν υφίστανται άλλες έμμεσες εγγυήσεις. Στο μέτρο που είναι πιθανό στη χώρα σας, η Intex δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία υπόλογη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτους για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του/της Αντλία Φίλτρου Krystal Clear®, ή από ενέργειες των συνεργατών και υπαλλήλων της Intex (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του προϊόντος). Ορισμένες πολιτείες ή περιοχές δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό συμπτωματικών ή παρεπόμενων ζημιών, έτσι ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πως η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το Αντλία Φίλτρου Krystal Clear® υπόκειται σε αμέλεια, ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, ατύχημα, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη ισχύ ή τάση που δε συμφωνεί με εκείνη που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης, ακατάλληλη συντήρηση ή αποθήκευση.
- Εάν το Αντλία Φίλτρου Krystal Clear® υπόκειται σε ζημιά υπό συνθήκες που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Intex, συμπεριλαμβανομένων, ωστόσο μη περιορισμένων σε, τυπική φθορά, ρήξη και βλάβη που προκαλείται από την έκθεση σε φωτιά, πλημμύρα, παγετό, βροχή ή άλλες εξωτερικές περιβαλλοντικές δυνάμεις.
- Για τμήματα και εξαρτήματα που δεν πωλούνται από την Intex, και/ή.
- Για μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση του/της Αντλία Φίλτρου Krystal Clear® από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το προσωπικό του Κέντρου Εξυπηρέτησης της Intex.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και τηρείτε τις οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της Αντλία Φίλτρου Krystal Clear®. Επιθεωρείτε πάντοτε το προϊόν, πριν από τη χρήση. Η Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.